



V-G-DLCLIC-201001

71102 71100 71300

MADE IN GERMANY
CLICK 'N' CHARGE

www.hugoboss.de

DEU Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter *

ENG More information on FUNFACTORY®, including the entire product range, can be found at *

FRA Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur *

ESP Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo *

ITA Per la collezione completa e per ulteriori informazioni sui prodotti FUN FACTORY fare riferimento a *

РУС Весь ассортимент выпускемой продукции и подробная информация о FUN FACTORY на сайте *

* www.funfactory.de



DEUTSCH

FUN FACTORY steht für ästhetisches Erotikspielzeug aus hochwertigem und hautfreundlichen Materialien. Formvollendetes Design und ein harmonisches Äußeres, kombiniert mit einer überzeugenden Funktionalität verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit. Qualität „Made in Germany“.

DeLight CLICK 'N' CHARGE
Zarter Schwung voll Leidenschaft!
Stille Wasser sind eben tief: Auf den ersten Blick ein sinnlich gestaltetes Objekt, entpuppt es sich bei näherer Betrachtung als lustbringender Vibrator. Samtiges Silikon und hochpolierte Flächen in einem harmonischen Schwung vereint. Ein luxuriöses Toy, das Sie dank perfekt, ergonomischer Passform in Verückung versetzt!

Anwendung & Funktion
Drei Vibrationsprogramme sorgen für abwechslungsreichen Genuss, dabei ist die Vibrationsstärke über Tipptasten stufenlos regelbar. Um »DeLight« CLICK 'N' CHARGE in Betrieb zu nehmen, muss der innenliegende Akku zunächst über den »FUN Magnetic Plug« vollständig aufgeladen werden.
Zum Start des Vibrators wird die Plus-Taste des Gerätes für ca. zwei Sekunden gedrückt: das Gerät schaltet sich ein und beginnt auf der niedrigsten Stufe. Um die Intensität zu steigern, wird die Plus-Taste gedrückt gehalten oder immer wieder erneut betätigt, bis die gewünschte Vibrationsstärke erreicht ist. Hat die Vibrationsstärke ihren Höhepunkt erreicht, schaltet der Vibrator bei nochmaligem, längerem Drücken der Plus-Taste auf das erste Programm: langsame Vibrationsimpulse setzen ein. Bei erneuter Betätigung der Plus-Taste erfolgt das zweite Programm: die Vibrationsintervalle werden schneller. Ein weiteres Drücken der Plus-Taste startet das dritte Programm: die maximale Vibrationsstufe.
Wird während des Programms die Minus-Taste gedrückt, kehrt das Gerät zur kleineren Stufe mit geringeren Vibrationsimpulsen zurück. Das Gedrückthalten der Minus-Taste bewirkt die kontinuierliche Abschwächung der Vibration, bis sich – bei nochmaligem Tippen der Taste – das Gerät schließlich ausschaltet.

Aufladung des »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
Der Lithium-Polymer-Akkumulator befindet sich im Inneren des Vibrators. Der im Toy befindliche Akku wird einfach über den »FUN Magnetic Plug« aufgeladen: Stecken Sie dafür den Universal-Stecker in die Steckdose. Das Licht am Netzteil leuchtet auf. Verbinden Sie nun mit einem Klick die metallischen Kontaktpunkte des »Knopfs« mit den Kontaktpunkten des »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Achtung: Für einen erfolgreichen Ladeprozess müssen die Kontaktpunkte korrekt übereinanderliegen.

Das rote Leuchten des FUN-Logos auf dem Magnetstecker, sowie das pulsierende rote Licht auf den Tipptasten des »DeLight« CLICK 'N' CHARGE signalisieren, dass der Vibrator geladen wird. Das „Rotlicht“ schaltet sich aus, sobald dieser Prozess beendet ist. Das Toy ist nun vollständig aufgeladen und der »FUN Magnetic Plug« kann vom Vibrator getrennt werden.

Durch die neuen Lithium-Polymer-Technik tritt kein sogenannter Memory-Effekt der Akkus auf. Der Akku kann jederzeit wieder aufgeladen werden, ohne dass die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Die maximale Ladedauer am Anfang beträgt ca. sechs Stunden. Die Betriebsdauer bei 100 % aufgeladenem Akku beträgt bei maximaler Belastung ca. eine Stunde.
Achtung: Vor erstmaligem Gebrauch bitte vollständig aufladen, dieser Vorgang kann einmalig

bis zu 6 Stunden dauern! Je nach Ladezustand des Akkus dauert jeder weitere Ladevorgang entsprechend kürzer.
Wird das Toy während des Betriebs mit NICHT »FUN Magnetic Plug« verbunden, schaltet sich der Vibrator aus. Das Toy kann über die Tipptasten wieder in Vibrati-on versetzt werden, sobald der Ladestecker entfernt wurde.

Warnhinweise
Wechselnde Umgebungstemperaturen (z.B. beim Transport) können unter Um-ständen zu leichter Kondenswasserbildung führen. Daher bitte einige Stunden warten, bis sich der »DeLight« CLICK 'N' CHARGE an die Umgebungstempera-tur angepasst hat. Erst dann in Betrieb nehmen.
Leichte Wärmeentwicklung des Magnetsteckers (schaltungsbedingt durch die LED) und im Bereich des Toy-Motors ist normal. Das Netzteil ist dauerkurz-schlussfest, es tritt jedoch leichte Wärmeentwicklung auf.
Zum Aufladen des Toys ausschließlich den original »FUN Magnetic Plug« Lade-stecker/Adapter verwenden, andernfalls kann das Toy beschädigt werden.
»DeLight« CLICK 'N' CHARGE nicht im entladenden Zustand lagern. Ein regel-mäßiger Gebrauch der Akkus gewährleistet ihre Langlebigkeit.
Das Toy NICHT in Betrieb nehmen / NICHT aufladen bei ungewöhnlicher Wärmeentwicklung und/oder mechanischen Beschädigungen / Auffälligkeiten (Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen, Deformation des Toys).
Durch unsachgemäße Behandlung können Akkus unkontrolliert exotherm reagieren. Beim Auftreten dieser Gefahr, bitte die üblichen Vorsichtsmaß-nahmen treffen und den vollständigen Vibrator sofort entsorgen (s. auch „Für unsere Umwelt“).
Magnetkarte des »FUN Magnetic Plug« nicht an metallische Oberflächen haften, da hierbei Kurzschlussgefahr droht.
Nicht in praller Sonne lagern (z.B. im Auto).
Netzteil und/oder Toy nicht ins Feuer werfen.
Nicht mit spitzen Gegenständen ins Toy stechen.
Das Toy nicht gewaltsam öffnen.
Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen.
Schutzschaltung des Akkus verhindert Überladung/Tiefentladung.
Wenn Betriebsanzeige (LED) am Magnetlade-stecker und/oder Steckernetzteil nicht leuchtet, bitte vom Netz trennen.
Bei Nichtgebrauch immer vom Netz trennen. (Einsparung von Energie: unnötiger Stromverbrauch im Standby-Modus)
Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Toys, der Verpackung bzw. des Aufladesteckers bringen, da diese unter Umständen durch den am Umkarton angebrachten, sowie durch den im Aufladestecker und im Toy befindlichen Magneten, beschädigt werden können.
Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie zum Beispiel Herzschrittmacher beeinflussen. Es wird empfohlen den Vibrator nicht direkt über dem Herzschrittmacher zu verwenden. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt.
Kommt der silikonhaltige »DeLight« CLICK 'N' CHARGE mit silikonhaltigem Gel (»BODYFLUID«) in Berührung, kann FUN FACTORY nicht ausschließen, dass das Material unerwünschte Gerüche annimmt.

Technische Daten:
»DeLight«:
Lagertemperatur 0 °C – 40 °C | maximale Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C | Ladespannung 7,5 V = 300 mA | maximaler Ladestrom 120 mA | Akkukapa-zität 500 mAh | mittlere Ladezeit 5-6 h | ca. 500 Ladezyklen
Die Standbyzeit des Akkus beträgt ca. drei Monate, dann bitte nachladen!

Material
Die glänzenden Flächen bestehen aus Thermoplast, die Toyspitze aus 100 % Silikon, einem strapazierfähigen, anti-allergenen und leicht zu reinigenden Material, das auch in der Medizin eingesetzt wird.
Pflege
Vor dem ersten Gebrauch und nach jeder Anwendung sollte der »DeLight« CLICK 'N' CHARGE mit warmem Wasser und milder Seife gereinigt werden. Der »DeLight« CLICK 'N' CHARGE IST TROPFWASSERGESCHÜTZT, aber NICHT WASSERDICHT und darf nicht untergetaucht werden.
Wichtig: Sollte der »DeLight« CLICK 'N' CHARGE zuerst anal und danach vaginal verwendet werden, ist es notwendig, das Toy vor dem vaginalen Gebrauch zu reinigen. Der FUN FACTORY »CLEANER« eignet sich besonders zur Reinigung von Erotikspielzeugen und für die sanfte Pflege des Intimbereichs. Der »CLEANER« wirkt keimreduzierend gegen Bakterien und Pilze.
Tip
Einige Tropfen Gleitgel sorgen für ein angenehmes Gefühl beim Einführen. FUN FACTORY empfiehlt ein Gleitgel auf Wasserbasis wie FUN FACTORY »TOYFLUID« (kondomsicher).

Für unsere Umwelt
»DeLight« CLICK 'N' CHARGE ist ein akkubetriebener Vibrator mit fest inte-griertem Akku-Ladeteil im Inneren. Der Aufladeprozess erfolgt ausschließlich über den original FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, der für alle zukünftigen Vibratoren der FUN FACTORY mit CLICK 'N' CHARGE-Generation verwendet wird. Damit leistet die FUN FACTORY einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

Application & Function
Three vibration programs provide for a range of pleasures; the vibration intensities can be infinitely regulated using the controls. To begin using the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE, the rechargeable battery inside first needs to be completely charged with the »FUN Magnetic Plug«.
To turn the vibrator on, hold the plus sign button down for approx. 2 seconds; the toy will turn on and begin to operate at the lowest level. To boost intensity, the plus sign button can either be held down or pressed repeatedly. Once the vibration intensity reaches the highest setting, hold the plus sign button down for several seconds and the vibrator will begin the first interval program and slower vibration impulses. Touch the plus sign button again and the second interval program begins and the intervals become faster. Push the plus sign button again and the third program begins: the maximum vibration level. Push the minus sign button and the vibrator switches back to the previous level with less intense vibrations. Continue to hold down the minus sign button for a gradual decrease in vibration intensity until with a final tap of the minus sign button the toy turns off.

Charging »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
The lithium polymer accumulator is found inside the vibrator. The rechargeable battery found in the toy is then simply recharged using the »FUN Magnetic Plug«.
To do this place the universal plug into the socket. The light on the network part lights up. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the contact area on the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Take note: for the charging process to be completed successfully the contact areas must be fully placed over each other correctly.
The red light of the FUN logo on the magnetic plug as well as the pulsing red light on the control panel indicates that the vibrator is being loaded. The "red light" turns off as soon as this process is complete. The toy is now completely charged and the »FUN Magnetic Plug« can be separated from the vibrator.

Technical Data:
»DeLight«:
Storage temperature 0 °C – 40 °C | maximum surrounding temperature when using 40 °C | charging voltage 7,5 V = 300 mA | maximum charge current 120 mA | battery capacity 500 mAh | avg. charging period 5-6 h | ca. 500 load cycles
Please note:
Before first use, please completely charge – this process could last up to six hours! Any subsequent recharging takes less time depending on the level of the batteries. If the toy is connected with the »FUN Magnetic Plug« while in use, the vibrator automatically switches off. The toy can be put into operation again using the control panel as soon as the loading plug is removed.

Material
The shiny surfaces are made of thermoplastic and the toy tip is made of 100 % sil-icone, a durable, hypoallergenic and easy to clean material also used in medicine.
Important technical information:
• Changing temperatures (i.e. when transporting) can lead to slight condensation. Please wait a few hours before using it until the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE has adapted to the surrounding temperature! Then operate it.
• A slight warming of the magnet plug (due to the circuit in the LED) and in the

English
FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

DeLight CLICK 'N' CHARGE
A gentle curve full of passion!
Still waters run deep. At first glance a sensuously shaped object, but upon closer inspection it reveals itself as a vibrator promising to deliver passion. Velvety silicone and highly polished surfaces unite in a harmonious curve.
A luxurious toy, which thanks to its perfectly fitted ergonomic shape will throw you into ecstasy!

Application & Function
Three vibration programs provide for a range of pleasures; the vibration intensities can be infinitely regulated using the controls. To begin using the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE, the rechargeable battery inside first needs to be completely charged with the »FUN Magnetic Plug«.
To turn the vibrator on, hold the plus sign button down for approx. 2 seconds; the toy will turn on and begin to operate at the lowest level. To boost intensity, the plus sign button can either be held down or pressed repeatedly. Once the vibration intensity reaches the highest setting, hold the plus sign button down for several seconds and the vibrator will begin the first interval program and slower vibration impulses. Touch the plus sign button again and the second interval program begins and the intervals become faster. Push the plus sign button again and the third program begins: the maximum vibration level. Push the minus sign button and the vibrator switches back to the previous level with less intense vibrations. Continue to hold down the minus sign button for a gradual decrease in vibration intensity until with a final tap of the minus sign button the toy turns off.

Charging »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
The lithium polymer accumulator is found inside the vibrator. The rechargeable battery found in the toy is then simply recharged using the »FUN Magnetic Plug«.
To do this place the universal plug into the socket. The light on the network part lights up. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the contact area on the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Take note: for the charging process to be completed successfully the contact areas must be fully placed over each other correctly.
The red light of the FUN logo on the magnetic plug as well as the pulsing red light on the control panel indicates that the vibrator is being loaded. The "red light" turns off as soon as this process is complete. The toy is now completely charged and the »FUN Magnetic Plug« can be separated from the vibrator.

Material
The shiny surfaces are made of thermoplastic and the toy tip is made of 100 % sil-icone, a durable, hypoallergenic and easy to clean material also used in medicine.
Important technical information:
• Changing temperatures (i.e. when transporting) can lead to slight condensation. Please wait a few hours before using it until the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE has adapted to the surrounding temperature! Then operate it.
• A slight warming of the magnet plug (due to the circuit in the LED) and in the

English
FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

area of the toy motor is normal. The power source part is always short-circuit-proof although it warms up!
• To charge the toy, please only use the original FUN FACTORY – CLICK 'N' CHARGE plug/adaptor!
• »DeLight« CLICK 'N' CHARGE should not be stored when not charged. A regular use of the rechargeable batteries guarantees their longevity.
• Do NOT use toy/do NOT recharge it in case of unusual overheating and/or mechanical damages /irregularities (i.e. discoloration, unusual appearance, deformation)!• Through improper handling of batteries an exothermic reaction can occur suddenly. If this danger occurs, please take the usual precautionary steps and dispose of the entire vibrator (see also "For our environment")
• Prevent magnet contact of the »FUN Magnetic Plug« with metallic surfaces, otherwise a short circuit is possible!
• Do not leave out in the sun (i.e. in the car)!• Do not throw into fire!• Do not poke sharp objects into the toy!• Do not open toy with force.
• In case of fire don't use water!
• The battery's protective circuit prevents overloading/total discharge.
• If the operation display (LED) on the magnet charge plug and/or the wall power supply does not light up, then remove from power source.
• When not in use always remove from power source! (saves energy; unnecessary use of electricity in stand-by-modus)
• Card with magnetic strips (i.e. credit cards) should not come into contact with the toy or packaging for charging plug because these, under certain circum-stances, could be damaged by the magnets placed on the outer packaging as well as magnets on the charging plug and the toy.
• Magnet field could affect mechanical and electronic components, for example in pacemakers. It is therefore recommended not to place the vibrator directly over the pacemaker. Please contact your doctor for further information.
• Should the silicone »DeLight« CLICK 'N' CHARGE come into contact with a silicone based lubricating gel (»BODYFLUID«), FUNFACTORY® cannot rule out that an unpleasant smell arises.

Charging »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
The lithium polymer accumulator is found inside the vibrator. The rechargeable battery found in the toy is then simply recharged using the »FUN Magnetic Plug«.
To do this place the universal plug into the socket. The light on the network part lights up. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the contact area on the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Take note: for the charging process to be completed successfully the contact areas must be fully placed over each other correctly.
The red light of the FUN logo on the magnetic plug as well as the pulsing red light on the control panel indicates that the vibrator is being loaded. The "red light" turns off as soon as this process is complete. The toy is now completely charged and the »FUN Magnetic Plug« can be separated from the vibrator.

Material
The shiny surfaces are made of thermoplastic and the toy tip is made of 100 % sil-icone, a durable, hypoallergenic and easy to clean material also used in medicine.
Important technical information:
• Changing temperatures (i.e. when transporting) can lead to slight condensation. Please wait a few hours before using it until the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE has adapted to the surrounding temperature! Then operate it.
• A slight warming of the magnet plug (due to the circuit in the LED) and in the

English
FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

pour le nettoyage de jouets érotiques et également pour l'hygiène intime. Le »CLEANER« est spécialement adapté pour le nettoyage des jouets en silicone et des surfaces métalliques, car vous pourriez provoquer un court-circuit.
• Ne pas laisser le jouet exposé en plein soleil (par ex. dans la voiture).
• Ne pas jeter le jouet, ni le bloc secteur au feu.
• Ne pas essayer de perforer le jouet avec des objets pointus.
• Ne pas ouvrir le jouet par la force.
• En cas d'inflammation ou de départ de feu, ne pas avoir recours à l'eau.
• Un système de disjoncteur de l'accumulateur empêche une surcharge/décharge totale.
• Si l'indicateur de fonctionnement (LED) ne s'allume pas sur le chargeur magné-tique et/ou sur le bloc secteur, retirez-le immédiatement de la prise.
• En cas de non-utilisation, ne le laissez pas dans la prise. (Économie d'énergie: consommation inutile d'électricité en mode veille)
• Ne laissez pas de cartes à bande magnétique (par ex. cartes de crédit) à proximité du jouet, de l'emballage et du chargeur, celles-ci pourraient être détériorées par les aimants se trouvant sur le carton d'emballage et sur le jouet.
• Les champs magnétiques peuvent causer des interférences sur des composants mécaniques et électroniques par exemple sur des stimulateurs cardiaques.
Il est recommandé de ne pas utiliser le vibromasseur directement sur le stimulateur cardiaque. Demandez conseil à votre médecin pour obtenir d'autres informations.
• Au contact d'un gel à base de silicone (»BODYFLUID«), le jouet risquerait de prendre des odeurs indésirables.

Charging »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
The lithium polymer accumulator is found inside the vibrator. The rechargeable battery found in the toy is then simply recharged using the »FUN Magnetic Plug«.
To do this place the universal plug into the socket. The light on the network part lights up. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the contact area on the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Take note: for the charging process to be completed successfully the contact areas must be fully placed over each other correctly.
The red light of the FUN logo on the magnetic plug as well as the pulsing red light on the control panel indicates that the vibrator is being loaded. The "red light" turns off as soon as this process is complete. The toy is now completely charged and the »FUN Magnetic Plug« can be separated from the vibrator.

Material
The shiny surfaces are made of thermoplastic and the toy tip is made of 100 % sil-icone, a durable, hypoallergenic and easy to clean material also used in medicine.
Important technical information:
• Changing temperatures (i.e. when transporting) can lead to slight condensation. Please wait a few hours before using it until the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE has adapted to the surrounding temperature! Then operate it.
• A slight warming of the magnet plug (due to the circuit in the LED) and in the

English
FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

appuyant à nouveau sur la touche plus, le deuxième programme se met en route: les intervalles de vibration sont plus rapides. En actionnant une nouvelle fois la touche plus, le troisième programme se déclenche et atteint le degré de vibration maximal.
Si vous appuyez sur la touche moins pendant le programme, l'appareil revient au niveau le moins élevé proposant de faibles impulsions de vibration. Si vous main-tenez la touche moins appuyée, les vibrations s'affaiblissent et en activant encore une fois cette touche, l'appareil s'éteint.

Charging »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
The lithium polymer accumulator is found inside the vibrator. The rechargeable battery found in the toy is then simply recharged using the »FUN Magnetic Plug«.
To do this place the universal plug into the socket. The light on the network part lights up. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the contact area on the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Take note: for the charging process to be completed successfully the contact areas must be fully placed over each other correctly.
The red light of the FUN logo on the magnetic plug as well as the pulsing red light on the control panel indicates that the vibrator is being loaded. The "red light" turns off as soon as this process is complete. The toy is now completely charged and the »FUN Magnetic Plug« can be separated from the vibrator.

Material
The shiny surfaces are made of thermoplastic and the toy tip is made of 100 % sil-icone, a durable, hypoallergenic and easy to clean material also used in medicine.
Important technical information:
• Changing temperatures (i.e. when transporting) can lead to slight condensation. Please wait a few hours before using it until the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE has adapted to the surrounding temperature! Then operate it.
• A slight warming of the magnet plug (due to the circuit in the LED) and in the

English
FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

pour le nettoyage de jouets érotiques et également pour l'hygiène intime. Le »CLEANER« a une action anti-bactérienne et germicide et aide à combattre les mycoses.
Conseil
Quelques gouttes de gel lubrifiant permettent d'introduire le »DeLight« CLICK 'N' CHARGE de façon plus agréable.Nous vous recommandons d'utiliser le »TOYFLUID« FUN FACTORY à base d'eau.

Charging »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
The lithium polymer accumulator is found inside the vibrator. The rechargeable battery found in the toy is then simply recharged using the »FUN Magnetic Plug«.
To do this place the universal plug into the socket. The light on the network part lights up. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the contact area on the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Take note: for the charging process to be completed successfully the contact areas must be fully placed over each other correctly.
The red light of the FUN logo on the magnetic plug as well as the pulsing red light on the control panel indicates that the vibrator is being loaded. The "red light" turns off as soon as this process is complete. The toy is now completely charged and the »FUN Magnetic Plug« can be separated from the vibrator.

Material
The shiny surfaces are made of thermoplastic and the toy tip is made of 100 % sil-icone, a durable, hypoallergenic and easy to clean material also used in medicine.
Important technical information:
• Changing temperatures (i.e. when transporting) can lead to slight condensation. Please wait a few hours before using it until the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE has adapted to the surrounding temperature! Then operate it.
• A slight warming of the magnet plug (due to the circuit in the LED) and in the

English
FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

progresivamente a vibraciones más suaves. Manteniendo la tecla de „menos“ pulsada las vibraciones van a ser cada vez más suaves, hasta que el aparato se apague.
Carga del »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
El acumulador de litio polimérico se encuentra en el interior del vibrador. El acu-mulador que se encuentra en el juguete se recarga por medio del »FUN Magnetic Plug«: poner el enchufe universal en la clavija. La luz se enciende. Una con un click el punto de contacto metálico del botón con la parte de contacto del »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Atención: para un proceso de recarga con éxito tienen que coincidir perfectamente las zonas de contacto.
La luz roja del Logo FUN en el enchufe magnético, así como la luz roja intermi-tente en la tecla del »DeLight« CLICK 'N' CHARGE señalan que el vibrador se está cargando. Cuando este proceso termina, la luz roja se apaga. El juguete está totalmente recargado y el »FUN Magnetic Plug« puede ser retirado del vibrador.

Charging »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
The lithium polymer accumulator is found inside the vibrator. The rechargeable battery found in the toy is then simply recharged using the »FUN Magnetic Plug«.
To do this place the universal plug into the socket. The light on the network part lights up. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the contact area on the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Take note: for the charging process to be completed successfully the contact areas must be fully placed over each other correctly.
The red light of the FUN logo on the magnetic plug as well as the pulsing red light on the control panel indicates that the vibrator is being loaded. The "red light" turns off as soon as this process is complete. The toy is now completely charged and the »FUN Magnetic Plug« can be separated from the vibrator.

Material
The shiny surfaces are made of thermoplastic and the toy tip is made of 100 % sil-icone, a durable, hypoallergenic and easy to clean material also used in medicine.
Important technical information:
• Changing temperatures (i.e. when transporting) can lead to slight condensation. Please wait a few hours before using it until the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE has adapted to the surrounding temperature! Then operate it.
• A slight warming of the magnet plug (due to the circuit in the LED) and in the

English
FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

English
FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

Indicaciones técnicas importantes:
• Temperaturas ambientales cambiantes (por ejemplo con el transporte) pueden producir, eventualmente, condensación de agua. Por esto, espere durante algunas horas hasta que el »DeLight« CLICK 'N' CHARGE se adapte a la temperatura ambiente.Sólo entonces puede ser utilizado.
• Un ligero aumento de la temperatura en el enchufe magnético (producido por la conexión con el LED) y en el motor del juguete es normal. El bloque de alimentación está protegido contra cortocircuitos, pero si puede producirse un ligero calentamiento.
• Para recargar el juguete se debe utilizar el original enchufe/adaptador »FUN Magnetic Plug«.
• No guardar el »DeLight« CLICK 'N' CHARGE cuando están descargados. Una utilización regular de los acumuladores garantiza su duración.
• NO usar el juguete/ NO recargar si tiene una calentamiento inusual y/o averías mecánicas /incorrectores (de color, aspecto extraño, deformación de juguete).
• Con un manejo inadecuado los acumuladores pueden reaccionar de forma in-controlada. Si ocurriera esto, por favor, tome las medidas pertinentes y elimine completamente el vibrador (ver también „para nuestro medio ambiente“).
• No conectar las partes magnéticas del »FUN Magnetic Plug« a superficies metálicas porque podría existir peligro de cortocircuito.
• No dejar al sol (por ejemplo en el coche).
• No arrojear al fuego el enchufe o el juguete.
• No introducir objetos punzantes en el juguete.
• No abrir el juguete de forma brusca.
• Si arde, no apagar con agua

Utilización & Funcionamiento
Tres programas diferentes de vibraciones que le ofrecen un placer variable, con una intensidad de vibración que se puede regular a través del teclado. Para poner en funcionamiento el »DeLight« CLICK 'N' CHARGE tiene que cargarse primero completamente.
El acumulador debe cargarse totalmente con la ayuda del »FUN Magnetic Plug«. Para poner el vibrador en funcionamiento se debe mantener pulsada la tecla de „más“ durante dos segundos. El aparato se pone en funcionamiento comenzando con el nivel de vibración inferior. Para aumentar la intensidad se debe mantener la tecla de „más“ pulsada o pulsarse regularmente hasta que se alcance la intensidad de vibración deseada. Cuando se ha alcanzado el nivel de intensidad superior y se pulsa durante un momento la tecla de „más“ el vibrador cambia al primer programa: las vibraciones son más lentas. Si se pulsa nuevamente la tecla de „más“ sigue el segundo programa: las vibraciones son más rápidas. Con una nueva pulsación de la tecla el vibrador comienza en el tercer programa: el nivel más intenso de vibración.
Si durante alguno de los programas se pulsa la tecla „menos“ el aparato vuelve

Utilization & Functioning
Three different vibration programs that offer you a variable pleasure, with an intensity of vibration that can be regulated through the keyboard. To put the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE into operation, it must first be fully charged.
The accumulator must be fully charged with the help of the »FUN Magnetic Plug«. To put the vibrator into operation, the »plus« key must be held down for two seconds. The device starts up with the lowest vibration level. To increase the intensity, the »plus« key must be held down or pressed regularly until the desired vibration intensity is reached. Once the highest vibration level has been reached and the »plus« key is pressed for a moment, the vibrator switches to the first program: the vibrations are slower. If the »plus« key is pressed again, the second program follows: the vibrations are faster. With a new press of the »plus« key, the vibrator starts in the third program: the most intense vibration level.
If during one of the programs the »minus« key is pressed, the device returns

Utilization & Functioning
Three different vibration programs that offer you a variable pleasure, with an intensity of vibration that can be regulated through the keyboard. To put the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE into operation, it must first be fully charged.
The accumulator must be fully charged with the help of the »FUN Magnetic Plug«. To put the vibrator into operation, the »plus« key must be held down for two seconds. The device starts up with the lowest vibration level. To increase the intensity, the »plus« key must be held down or pressed regularly until the desired vibration intensity is reached. Once the highest vibration level has been reached and the »plus« key is pressed for a moment, the vibrator switches to the first program: the vibrations are slower. If the »plus« key is pressed again, the second program follows: the vibrations are faster. With a new press of the »plus« key, the vibrator starts in the third program: the most intense vibration level.
If during one of the programs the »minus« key is pressed, the device returns

Utilization & Functioning
Three different vibration programs that offer you a variable pleasure, with an intensity of vibration that can be regulated through the keyboard. To put the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE into operation, it must first be fully charged.
The accumulator must be fully charged with the help of the »FUN Magnetic Plug«. To put the vibrator into operation, the »plus« key must be held down for two seconds. The device starts up with the lowest vibration level. To increase the intensity, the »plus« key must be held down or pressed regularly until the desired vibration intensity is reached. Once the highest vibration level has been reached and the »plus« key is pressed for a moment, the vibrator switches to the first program: the vibrations are slower. If the »plus« key is pressed again, the second program follows: the vibrations are faster. With a new press of the »plus« key, the vibrator starts in the third program: the most intense vibration level.
If during one of the programs the »minus« key is pressed, the device returns

Utilization & Functioning
Three different vibration programs that offer you a variable pleasure, with an intensity of vibration that can be regulated through the keyboard. To put the »DeLight« CLICK 'N' CHARGE into operation, it must first be fully charged.
The accumulator must be fully charged with the help of the »FUN Magnetic Plug«. To put the vibrator into operation, the »plus« key must be held down for two seconds. The device starts up with the lowest vibration level. To increase the intensity, the »plus« key must be held down or pressed regularly until the desired vibration intensity is reached. Once the highest vibration level has been reached and the »plus« key is pressed for a moment, the vibrator switches to the first program: the vibrations are slower. If the »plus« key is pressed again, the second program follows: the vibrations are faster. With a new press of the »plus« key, the vibrator starts in the third program: the most intense vibration level.
If during one of the programs the »minus« key is pressed, the device returns

- El circuito protegido de los acumuladores evita la sobrecarga/descarga completa.
 - Si los indicadores de funcionamiento (LED) en la superficie magnética o en el enchufe no están iluminados, por favor separad de la red.
 - Si no va a ser utilizado hay que tenerlo siempre separado de la red. (ahorro de energía: consumo de electricidad innecesario si permanece enchufado)
 - No poner tarjetas con cintas magnéticas (por ejemplo tarjetas de crédito) cerca del juguete, del envase, o del cargador, porque eventualmente, debido a los imanes del paquete, del cargador o del juguete, pueden ser dañados.
 - Campos magnéticos pueden influenciar aparatos electrónicos o mecánicos como por ejemplo marcapasos. Se aconseja no utilizar el vibrador sobre el marcapasos. Por favor, consulte a su médico para más información.
 - Si el juguete, que es de silicona, entra en contacto con un gel a base de silicona («BODYFLUID»), FUN FACTORY no puede garantizar que el material desprenda olores no deseados.
- ATENCIÓN!**
- ¡No utilizar nunca el cargador en el baño o en la bañera!
 - ¡Mantener el cargador alejado del agua o de ambientes húmedos!
 - ¡El juguete sólo se puede utilizar sin el cargador («FUN Magnetic Plug»)!

Datos técnicos:
»DeLight«:
 Temperatura de almacenamiento 0 °C – 40 °C | temperatura máxima ambiental en uso 40 °C | Tensión de carga 7,5 V = 300 mA | carga máxima 120 mA | capacidad de la batería 500 mAh | tiempo de carga medio 5-6 h | ca. 500 ciclos de recarga

¡El tiempo de Standby (modo espera) de los acumuladores es de tres meses, después cárgelo nuevamente, por favor!

Material
 Las superficies brillante son de termoplás, el extremo del juguete es de silicona al 100 %, un material robusto, hipoalergénico y fácil de limpiar que también se utiliza en medicina.

Cuidado
 Antes usarlo por primera vez y después de cada utilización lavar el »DeLight« CLICK 'N' CHARGE con agua templada y un jabón suave. El »DeLight« CLICK 'N' CHARGE resiste a las salpicaduras pero no es impermeable y no se puede sumergir en el agua.
 Importante: si el »DeLight« CLICK 'N' CHARGE tiene primero un uso anal y después vaginal es necesario limpiarlo antes de introducirlo en la vagina.
 El »CLEANER« de FUN FACTORY es ideal para la limpieza de juguetes eróticos y para el cuidado suave de las partes íntimas. El »CLEANER« posee el efecto de reducir gérmenes, bacterias y hongos.

Consejo
 Algunas gotas de gel lubricante producen una agradable sensación en el momento de la penetración del »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. FUN FACTORY recomienda un gel a base de agua como »TOYFLUID« (se puede usar con preservativo).

Protección del medio ambiente
 »DeLight« CLICK 'N' CHARGE es vibrador con batería que llevan instalados un acumulador de recarga en el interior del juguete. El proceso de recarga funciona a través del »FUN Magnetic Plug«, original de FUN FACTORY que puede ser utilizado para todos los vibradores recargables de FUN FACTORY que funcionan

• El circuito protegido de los acumuladores evita la sobrecarga/descarga completa.
 • Si los indicadores de funcionamiento (LED) en la superficie magnética o en el enchufe no están iluminados, por favor separad de la red.
 • Si no va a ser utilizado hay que tenerlo siempre separado de la red. (ahorro de energía: consumo de electricidad innecesario si permanece enchufado)
 • No poner tarjetas con cintas magnéticas (por ejemplo tarjetas de crédito) cerca del juguete, del envase, o del cargador, porque eventualmente, debido a los imanes del paquete, del cargador o del juguete, pueden ser dañados.
 • Campos magnéticos pueden influenciar aparatos electrónicos o mecánicos como por ejemplo marcapasos. Se aconseja no utilizar el vibrador sobre el marcapasos. Por favor, consulte a su médico para más información.
 • Si el juguete, que es de silicona, entra en contacto con un gel a base de silicona («BODYFLUID»), FUN FACTORY no puede garantizar que el material desprenda olores no deseados.

La luce rossa si spegne a ricarica avvenuta. Il »DeLight« CLICK 'N' CHARGE è ora carico ed il »FUN Magnetic Plug« può essere rimosso.

Con le nuove batterie con tecnologia a ioni di litio il così chiamato effetto memoria è stato eliminato. La batteria può essere ricaricata in ogni momento senza rischio di danneggiarla. Il tempo massimo per la prima ricarica è di circa 6 ore. L'autonomia di funzionamento alla massima potenza ed a batteria completamente carica è di circa 1 ora.

NOTA:
 Prima del primo utilizzo ricaricare completamente per circa 6 ore. Le ricariche successive dovrebbero essere più rapide, dipende comunque dallo stato di carica della batteria. Se »DeLight« CLICK 'N' CHARGE viene collegato al »FUN Magnetic Plug« mentre è in funzione si spegne immediatamente. Potete ricaccenderlo operando sui tasti + e – dopo aver rimosso il »FUN Magnetic Plug«.

ITALIANO

FUN FACTORY offre Love Toys di altissima qualità realizzati esclusivamente con materiali compatibili con il vostro corpo. Li caratterizzano la perfezione delle forme e l'aspetto armonioso, entrambe doti che risultano sempre combinate per garantire la massima funzionalità. Tutto ciò rende i prodotti FUN FACTORY semplicemente unici. Qualità superiore rigorosamente "Made in Germany".

DeLight CLICK 'N' CHARGE
Una curva gentile ricca di passione!
 Spesso chi poco dice molto conosce ... A prima vista un oggetto dalla forma sensuale, ma dopo più attenta verifica si rivela essere un vibratore che promette passione. Silicone vellutato e superfici lisce unita in una curva armoniosa. Un toy lussuoso, che grazie alla sua forma perfettamente ergonomica TI porterà all'estasi!

Utilizzo & Funzionamento
 Tre programmi vibranti per una varietà di piaceri diversi: l'intensità che può essere regolata a piacere. Per iniziare ad usare il Toy »DeLight« CLICK 'N' CHARGE, la batteria interna deve essere completamente caricata con il »FUN Magnetic Plug«. Per accendere la vibrazione tenere premuto il tasto + per circa 2 secondi: »DeLight« CLICK 'N' CHARGE inizia a vibrare alla velocità più bassa. Per aumentare la velocità il tasto + può essere mantenuto premuto oppure premuto ripetutamente. Al raggiungimento della massima potenza, tener premuto il tasto + alcuni secondi per accedere al primo programma vibrante a lenti intervalli pulsanti. Premere il tasto + per accedere al secondo programma con intervalli più rapidi. Premere ancora il tasto + per accedere al programma più potente. Premere il tasto – (meno) ed il Toy »DeLight« CLICK 'N' CHARGE passerà al programma precedente meno intenso. Mantener premuto il tasto – (meno) o premerlo ripetutamente per diminuire l'intensità della vibrazione fino allo spegnimento totale.

Ricaricare »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
 La batteria a polimeri di litio è inserita all'interno del »DeLight« CLICK 'N' CHARGE e può essere ricaricata in maniera semplice attraverso l'uso del »FUN Magnetic Plug«. Inserire la spina in una presa di corrente. Si accenderà la luce sull parte terminale del CLICK 'N' CHARGE. Connettere con un „click“ il contatto metallico del "botone" con l'area di contatto sul »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. NOTA: affinché la ricarica avvenga correttamente le due parti devono essere perfettamente sovrapposte.
La luce rossa della scritta FUN sul "botone" magnetico e la luce rossa pulsante sul pannello di controllo indicano che la ricarica sta avvenendo correttamente.

- Il carica batterie non deve essere messo a contatto con acqua o in ambienti umidi
- Il Vibratore deve essere usato SOLAMENTE SENZA il carica batterie »FUN Magnetic Plug«

Dati tecnici:
»DeLight«:
 Temperatura di immagazzinamento da 0 °C a 40 °C | max temperatura di lavoro 40 °C | tensione di lavoro 7,5 V = 300 mA | Corrente max 120 mA | capacità batteria 500 mAh | Durata media ricarica 5-6 ore | circa 500 cicli di ricarica

La batterie possono stare senza essere usate per circa tre mesi dopodiché ricaricare.

Materiali
 Le superfici dure e lucide sono realizzate in termoplastica, mentre le parti vere e proprie del "love toys" sono fatte al 100 % da puro silicone: materiale estremamente durevole, ipoallergenico, senza odori e di facile pulizia, usato anche in ambito medicale e alimentare.

Cura
 Prima del primissimo utilizzo e successivamente dopo ogni utilizzo, si raccomanda vivamente di pulire »DeLight« CLICK 'N' CHARGE con acqua tiepida e sapone neutro o sapone per l'igiene intima. »DeLight« CLICK 'N' CHARGE è splashproof, cioè resistente agli spruzzi d'acqua ma non è waterproof, di conseguenza non può essere immerso in acqua. Nel caso in cui »DeLight« CLICK 'N' CHARGE sia utilizzato sia per stimolazioni anali che vaginali, si ricorda che è necessario effettuare la pulizia dell'oggetto quando si effettua il passaggio da anale a vaginale al fine di evitare il rischio di spiacevoli infezioni. Il »CLEANER« FUN FACTORY è particolarmente indicato per la pulizia dei toys. Il »CLEANER« opera contro germi, batteri e funghi.

Suggerimento
 Qualche goccia di lubrificante può aiutare a rendere rendere decisamente più accattivanti le sensazioni e l'utilizzo di »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. FUN FACTORY raccomanda per questo prodotto l'impiego di lubrificanti a base acquosa (water based) come per esempio FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Per l'ambiente
 »DeLight« CLICK 'N' CHARGE sono vibratori a batteria con il caricabatterie integrato nella confezione del vibratore stesso. Il processo di carica si ottiene attraverso l'uso del FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, che sarà usato in futuro su tutti i vibratori con la tecnologia CLICK 'N' CHARGE. In questo modo FUN FACTORY fornisce un grande contributo alla salvaguardia dell'ambiente.
Attenzione: le batterie non possono essere rimosse dall'utente. Le batterie possono essere rimosse solo da personale specializzato.

Le batterie ricaricabili inculse nel »DeLight« CLICK 'N' CHARGE non possono essere oggetto di manutenzione né possono essere rimosse dall'utente. Quando le batterie non sono più utilizzabili distruggere l'intero toy. Le batterie non possono essere rimosse in quanto sono parte integrante del toy.
 Pregasi notare che questi articoli non debbono essere smaltiti come normale spazzatura. I dispositivi elettrici ed elettronici debbono essere smaltiti seguendo le normative locali per il riciclo dei loro componenti. Il blister è in materiale PET in linea con le norme di salvaguardia dell'ambiente.

ATTENZIONE!
 • Mai usare il carica batterie nella vasca da bagno o nella doccia

Responsabilità
 Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso. Né il produttore, né i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.

РУССКИЙ

FUN FACTORY символизирует эстетичные эротические игрушки, сделанные из высококачественных и приятных для кожи материалов. Совершенный дизайн и гармоничная внешность комбинируя с безупречной функциональностью, придают всем изделиям FUN FACTORY их неповторимость. Качество „Made in Germany“.

DeLight CLICK 'N' CHARGE
Нежный изгиб, полный страсти!
 В тихом омуте, как известно, водятся черти: то, что на первый взгляд кажется изысканно оформленным объектом в стильном футляре, оказывается доставляющим восторг вибратором! Бархатистый силикон и до блеска отполированные поверхности гармонично вписаны в изгиб этой эксклюзивной игрушки, совершенная форма которой заставит Вас томно содрогнуться. Совершенно прост в обращении, заряжается в закрытом футляре, что придает »DeLight« вкус особой интимности. Без сомнения, »DeLight« – это чувственный опыт для глаз, но в еще большей мере опыт женского удовольствия.

Функции & Применение
 Разнообразному наслаждению служат 3 программы вибрации, при этом сила вибрации плавно регулируется с помощью кнопок „плюс“ и „минус“. Чтобы привести »DeLight« CLICK 'N' CHARGE в рабочее состояние, необходима полная подзарядка внутри-лежащего аккумулятора »FUN Magnetic Plug«!

Для включения вибратора нажмите клавишу «плюс» на несколько секунд: вибратор включится и начнет вибрировать на самой низкой ступени. Чтобы увеличить интенсивность вибрации нужно надавить на клавишу «плюс» и снова и снова давить на клавишу, что приведет к жемаловой ступени вибрации. Если сила вибрации достигла ее вершины, то при более длительном нажатии на клавишу «плюс» можно привести устройство в исходное состояние. На первую программу вибратор начнет давать медленные импульсы вибрации. Если привести в действие клавишу «плюс», то последует вторая программа: импульсы вибрации становятся короче и быстрее. Дальнейшее давление на клавишу «плюс» запускает третью и последнюю программу вибрации с еще более быстрыми и более интенсивными импульсами вибрации.

Если во время работы программы нажать на клавишу «минус», устройство вернется к самой сильной ступени свободной от импульса вибрации. Нажатая клавиша «минус» вызывает непрерывное ослабление вибрации, а повторное нажатие этой клавиши выключает устройство.

Подзарядка вибратора »DeLight« CLICK 'N' CHARGE
 Аккумулятор полимера лития находится фиксируемо во внутренней части вибратора. Находящийся в игрушке аккумулятор легко заряжается с помощью »FUN Magnetic Plug«. Поместите для этого универсальный штекер в штепсельную розетку. Соедините тихим щелчком металлические

контактные пункты „кнопки“ блока питания с контактными полями »DeLight«.Внимание: Для успешного подзарядки оба логотипа должны плотно находиться друг на друге и при этом полностью и параллельно. **Сияющий красным цветом логотип FUN на магнитном штекере сигнализирует, что вибратор заряжается. Как только „красный свет“ перестанет светиться – это означает что процесс подзарядки закончен. После подзарядки »FUN Magnetic Plug« необходимо отсоединить из вибратора.**
 Аккумулятор можно подзаряжать в любое время. Мощность вибрации при этом не ухудшается, так как в основе новой техники полимера лития отсутствует так называемый эффект памяти

Максимальная длительность первоначальной подзарядки составляет шесть часов. Продолжительность эксплуатации при 100% нагруженного аккумулятора составляет при максимальной нагрузке примерно 1 ч. Внимание: перед первым использованием, пожалуйста, полностью подзарядите вибратор! Процесс первой подзарядки может длиться до шести часов. В зависимости от состояния аккумулятора каждой следующий процесс подзарядки длится короче. Если во время использования вибратор соединен с штекером »FUN Magnetic Plug«, изделие выключиться. Вибратор может снова включиться с помощью нажатия на кнопки в том случае, если штекер отсоединен от вибратора.

Важные технические указания:
 • Переменные окружающие температуры (например, при перемещении) могут привести вести при определенных обстоятельствах к легкому образованию водного конденсата. Поэтому, пожалуйста, необходимо подождать колько часов , до тех пор пока der »DeLight« CLICK 'N' CHARGE не приспособился к окружающей температуре. Только тогда можно осуществлять эксплуатацию!
 • Легкое тепловыделение магнитного штекера (обусловлено схемой LED) в области моторчика изделия является нормальным. Блок питания защищен от замыканий, однако, возможно тепловыделение!
 • Для подзарядки игрушки используйте пожалуйста, исключительно оригинальный штекер и адаптер FUN FACTORY CLICK 'N' CHARGE!
 • Не хранить »DeLight« CLICK 'N' CHARGE в разряженном состоянии. Регулярная подзарядка аккумуляторов гарантирует их долговечность.
 • При подозрительно тепловыделении и/или механической неподладкой (например, механическая деформация путем ненадлежащего использования) запрещается использование!
 • При ненадлежащем обращении, аккумуляторы могут реагировать бесконтрольно экзотермически. При наступлении этой опасности, пожалуйста, примите меры предосторожности и сразу утилизируйте вибратор. (см. для окружающей среды)
 • Не прикрепляйте магнитные контакты »FUN Magnetic Plug« к металлическим поверхностям, так как при этом может возникнуть опасность короткого замыкания!
 • Избегать попадания солнечных лучей (например, хранение в машине)
 • Не бросать в огонь!
 • Не колоть в игрушки острыми предметами!
 • Не вскрывать изделие насильственным образом.
 • При возгарании не тушить водой!
 • Защитная схема аккумулятора предотвращает перегрузку / разгрузку.
 • Если лампочка (LED) магнитного штекера и/или блока питания штекера не светится, пожалуйста разъедините с сетью!

Рекомендация по уходу
 Перед первым использованием, а также после всех дальнейших применений основательно промойте теплой водой и мягким мылом. Помните при этом о том, что »DeLight« CLICK 'N' CHARGE не является водонепроницаемым. »DeLight« CLICK 'N' CHARGE защищен от „брызг воды“, поэтому его нельзя опускать целиком в воду. Важно: если »DeLight« CLICK 'N' CHARGE используется сначала анально, а потом вагинально, необходимо обязательно помыть его перед вагинальным использованием. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« особенно подходит для чистки эротических игрушек и для нежного ухода в интимных зонах. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« сокращает концентрацию бактерий и грибков.

Совет
 Несколько капель гели-смазки способствует приятному ощущению и облегчит введение »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. FUN FACTORY рекомендует использование гели-смазки на водяной основе. Таковой является FUN FACTORY »TOYFLUID«.

Для окружающей среды
 »DeLight« CLICK 'N' CHARGE – это работающие от аккумулятора вибраторы с твердо интегрированной частью зарядного устройства аккумулятора внутренней части игрушки. Процесс подзарядки происходит исключительно в оригинальной FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug« устройстве, которое используется для всех будущих вибраторов RECHARGEABLE FUN FACTORY с технологией CLICK 'N' CHARGE. Тем самым FUN FACTORY делает важный взнос в охрану окружающей среды и защиту атмосферы.

Аккумулятор »DeLight« CLICK 'N' CHARGE невозможно самостоятельно ремонтировать или осуществлять его замен. Если аккумулятору израсходован, полностью утилизируйте изделие, так как аккумулятор тесно взаимосвязан с изделием.
 Пожалуйста, обратите внимание, что старые электрические устройства или аккумуляторы не принадлежат в домашний мусор. Заботьтесь поэтому о соответствующей охране окружающей среды, утилизации отходов электронных устройств и упаковки. Следите за экологической утилизацией упаковки и используйте для этого предусмотренные возможности. Внутренняя упаковка состоит из материала PET, который удовлетворяет все экологические требования.

ВНИМАНИЕ!
 • Никогда не используйте зарядное устройство в ванной!
 • Зарядное устройство необходимо хранить в сухом помещении и вдали от воды!
 • Изделие может быть принято в использование только без зарядного устройства («FUN Magnetic Plug»)!

Технические данные:
»DeLight«:
 Температура хранения 0 °C – 40 °C | максимальная окружающая температура 40 °C | Напряжение 7,5 V = 300 mA | максимальный зарядный ток 120 mA | аккумуляторная мощность 500 mA | среднее время подзарядки 5-6 ч. | примерно 500 циклов подзарядки

Время нахождения аккумулятора в режиме Stand-by 3 месяца., затем изделие следует подзарядить заново.

Материал
 Блестяще отполированная поверхность »DeLight« CLICK 'N' CHARGE выполнена из высококачественного искусственного материала термoplasta а бархатистый конец игрушки из прочного, антиаллергенного и легкого в уходе 100 % силикона.

Рекомендация по уходу
 Перед первым использованием, а также после всех дальнейших применений основательно промойте теплой водой и мягким мылом. Помните при этом о том, что »DeLight« CLICK 'N' CHARGE не является водонепроницаемым. »DeLight« CLICK 'N' CHARGE защищен от „брызг воды“, поэтому его нельзя опускать целиком в воду. Важно: если »DeLight« CLICK 'N' CHARGE используется сначала анально, а потом вагинально, необходимо обязательно помыть его перед вагинальным использованием. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« особенно подходит для чистки эротических игрушек и для нежного ухода в интимных зонах. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« сокращает концентрацию бактерий и грибков.

Совет
 Несколько капель гели-смазки способствует приятному ощущению и облегчит введение »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. FUN FACTORY рекомендует использование гели-смазки на водяной основе. Таковой является FUN FACTORY »TOYFLUID«.

1 beleuchtetes Bedienelement, leicht mit dem Daumen zu regulieren
 2 die geschwungene Form („Royal Curl“) ist mit zwei Fingern zu halten
 3 metallische Aufladepunkte für »FUN Magnetic Plug«
 4 Seitenwangen aus glattem, glänzendem, körperverträglichem Kunststoff
 5 Wölbung stimuliert Klitoris
 6 aus 100 % medizinischem Silikon, gebogene Form kitzelt sanft den G-Punkt wiederaufladbar über »FUN Magnetic Plug«

1 illuminated controls are easy to operate with one's thumb
 2 the curl ("Royal Curl") is held with two fingers
 3 metallic charger points for »FUN Magnetic Plug«
 4 sides made from smooth, shiny, skin-friendly plastic
 5 an extra bump stimulates clitoris
 6 made from 100 % medical grade silicone, hook tickles the G-Spot rechargeable with the »FUN Magnetic Plug«

1 touche éclairée, facilement réglable avec le pouce
 2 forme recourbée («Royal Curl») permet de le maintenir entre deux doigts
 3 points de recharge métalliques pour »FUN Magnetic Plug«
 4 parois en matière plastique lisse, brillante et hypoallergénique
 5 une saillie stimulant le clitoris
 6 100 % silicone pure, sa forme recourbée excite délicatement le point G rechargeable avec le »FUN Magnetic Plug«

1 control con funciones de iluminación, fácilmente manejable con el dedo pulgar
 2 rosquilla ("Royal Curl") que se puede sostener fácilmente con dos dedos
 3 puntos de recarga metálicos para »FUN Magnetic Plug«
 4 los lados están compuestos de material liso y brillante, inofensivo para el cuerpo arqueo ligero para la estimulación del clitoris
 5 consistente de 100 % silicona médica, produce sutilmente cosquillas en el Punto G
 6 recargable con el »FUN Magnetic Plug«

FUN FACTORY

love yourself!

FUN FACTORY GmbH
 28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 | 520.76-0
 Fax +49 (0)421 | 520.76-290

info@funfactory.de
 www.funfactory.de

Gebrauchsanweisung

Instructions

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Manuale d'uso

Руководство по эксплуатации

DeLight
 CLICK 'N' CHARGE – VIBES^{recharge}

Mer information om alla FUN FACTORY-produkter finns på adressen *



* www.funfactory.de



71100



71102

MADE IN GERMANY

CLICK 'N' CHARGE

SVENSKA

FUN FACTORY står för attraktiva, erotiska produkter tillverkade av hypoallergeniskt material med hög kvalitet. De unika egenskaperna i FUN FACTORY-produkterna skapas av perfekt helhetsdesign och oförglömligt resultat. Utmärkt kvalitet "Made in Germany".

»DeLight« CLICK 'N' CHARGE

Mjukt böjd form för en intensiv känsla!

I de lugnaste vatten – vid första anblicken ser denna sensuella vibrator ut som ett elegant designobjekt. Silkeslent silikon och glanspolerade ytor förenas i en böjd harmoni.

En lyxig leksak som kommer att ta dig till nya höjder tack vare sin perfekta ergonomiska passform!

Användning & funktion

Tre olika vibrationsprogram erbjuder varierande njutning. Vibrationsstyrkan kan ställas in steglöst med hjälp av knappar. För att kunna ta »DeLight« CLICK 'N' CHARGE i drift, måste batteriet på apparatens insida först laddas upp helt med hjälp av »FUN Magnetic Plug«.

Tryck på plusknappen i ca 2 sekunder för att starta vibratorn. Apparaten slås på och börjar vibrera med lägsta styrka. För att öka styrkan ska du antingen hålla plusknappen intryckt eller trycka på den upprepade gånger tills önskad styrka har uppnåtts. När vibrationsstyrkan är på högsta nivå och du trycker på plusknappen och håller den intryckt, kommer vibratorn att växla till det första programmet och

avge långsamma vibrationsimpulser. Trycker du på plusknappen igen startar det andra programmet och intervallerna mellan vibrationerna blir kortare. Om du trycker en tredje gång hamnar du i det tredje programmet som har maximal vibrationsstyrka. Trycker man på minusknappen när ett program är igång, går apparaten tillbaka ett steg och vibrationsimpulserna blir svagare. Om man håller minusknappen nedtryckt kommer vibrationsstyrkan att avta stegvis. Trycker man på minusknappen igen slås apparaten av.

Laddning av »DeLight« CLICK 'N' CHARGE

Apparaten drivs av ett litiumpolymerbatteri som befinner sig på insidan av vibratorn. Batteriet kan enkelt laddas upp med hjälp av »FUN Magnetic Plug«: Anslut universalkontakten till uttaget. Lampan på nätdelen lyser. Anslut sedan de metalliska kontaktpunkterna på „huvudet“ med magnetytorna på vibratorns FUN-logga med ett klick. Observera: För att batteriet ska laddas ordentligt måste kontaktytorna ligga korrekt ovanpå varandra.

När FUN-loggan på magnetkontakten lyser rött och den röda lampan på knapparna på »DeLight« CLICK 'N' CHARGE blinkar, laddas vibratorn. När laddningen är klar släcks det röda ljuset. Apparaten är nu helt uppladdad och »FUN Magnetic Plug« kan avlägsnas.

Tack vare den nya litiumpolymertekniken uppstår ingen så kallad minneseffekt på batteriet. Batteriet kan laddas när som helst utan att prestandan försämras. Den maximala laddningstiden i början är

ca sex timmar. När batteriet är fullständigt laddat är apparatens drifttid ca en timme vid maximal belastning. Observera: Ladda batteriet fullständigt innan du använder apparaten för första gången. Detta kan ta upp till sex timmar! Beroende på batteriets laddningsstatus reduceras laddningstiden vid nästa laddningsomgång. Om »FUN Magnetic Plug« kopplas till vibratorn under drift, slås denna från. När laddaren kopplats bort kan man slå på vibratorn igen med hjälp av knapparna.

Varningar

- Växlande omgivningstemperaturer (t.ex. vid transport) kan ibland leda till kondensbildning. Innan du använder »DeLight« CLICK 'N' CHARGE bör du därför vänta några timmar tills apparaten har anpassat sig till temperaturen i omgivningen. Därefter kan du ta apparaten i drift som vanligt.
- Lätt värmebildning på magnetkontakten (beroende på om LED-lampan lyser eller ej) och i området runt apparatens motor är normalt. Nätdelen är permanent kortslutningssäker, men värme kan ändå bildas!
- För att undvika skador på apparaten ska den laddas endast med originalladdaren/originaladaptern »FUN Magnetic Plug«.
- Förvara inte »DeLight« CLICK 'N' CHARGE med urladdat batteri. Regelbunden användning av batteriet ger längre livslängd.
- Vibratorn får INTE användas eller laddas vid

- ovanligt hög värmebildning och/eller vid mekaniska skador och andra problem (missfärgning, missformning etc.) på apparaten.
- Om man handskas på fel sätt med batterier kan de okontrollerat avge stark värme. I detta fall ska du vidta de vanliga säkerhetsåtgärderna och omedelbart kassera vibratorn i sin helhet (se även „För vår miljö“).
- Fäst inte magnetkontaktarna på »FUN Magnetic Plug« på metallytor eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Förvara inte i direkt solljus (t.ex. i bilen).
- Kasta inte nätdelen eller vibratorn i eld.
- Stick inte apparaten med vassa föremål.
- Ta inte isär apparaten med våld.
- Släck inte flamma/eld med vatten.
- Batteriets skyddskoppling skyddar mot överladdning/djupurladdning.
- Om driftsindikatorn (LED) på magnetkontakten och/eller nätdelen inte lyser, koppla från strömmen.
- Koppla alltid apparaten från nätet när du inte använder den så sparar du energi (standbyläget leder till onödig strömförbrukning).
- Kort med magnetremso (t.ex. kreditkort) ska inte placeras i närheten av apparaten, förpackningen resp. laddaren eftersom magneterna i dessa kan skada korten.
- Magnetfält kan påverka mekaniska och elektroniska komponenter som t.ex. pacemakers. Vibratorn bör därför inte användas direkt ovanför en pacemaker. Kontakta din läkare för mer information.

- Om silikonprodukterna kommer i kontakt med ett silikonbaserat glidmedel (»BODYFLUID«), kan en oönskad lukt uppstå.

OBSERVERA!

- Använd aldrig laddaren i badrummet eller badkaret!
- Utsätt aldrig laddaren för vatten och fukt!
- Vibratorn kan endast tas i drift utan laddaren (FUN Magnetic Plug)!

Tekniska specifikationer:

»DeLight«:
Förvaringstemperatur 0 °C – 40 °C | maximal omgivningstemperatur under drift 40 °C | laddningsspänning 7,5 V = 300 mA | maximal laddningsström 120 mA | batteri 500 mAh | genomsnittlig laddningstid 5-6 timmar | ca 500 laddningsomgångar

Material

De glansiga ytorna består av termoplast, toppen av 100 % slitstarkt, allergitestat och lättskött silikon som även används inom medicin.

Skötsel

Rengör »DeLight« CLICK 'N' CHARGE före första och efter varje användning med varmt vatten och mild tvål. »DeLight« CLICK 'N' CHARGE är skyddad mot droppande vatten men är inte vattentät och ska inte användas under vatten. Observera: Om »DeLight« CLICK 'N' CHARGE först ska användas analt och sedan vaginalt måste den rengöras innan den används vaginalt. När apparaten används analt rekommenderar vi att man

använder en kondom när man övergår till vaginalt bruk för att minimera risken för infektion.

Tips


Några droppar glidmedel ger en ännu skönare känsla när vibratorn förs in. FUN FACTORY rekommenderar vattenbaserade FUN FACTORY „TOYFLUID“ (kondomsäker).

För vår miljö

»DeLight« CLICK 'N' CHARGE är en batteridriven vibrator med inbyggt batteriladdningsdon på insidan. Laddning sker uteslutande med originalladdaren »FUN Magnetic Plug« från FUN FACTORY, som används för alla framtida RECHARGEABLE-vibratorer från FUN FACTORY med CLICK 'N' CHARGE-teknologi. På så sätt bidrar FUN FACTORY till att skydda miljön.

Batteriet i »DeLight« CLICK 'N' CHARGE kan inte repareras eller bytas ut av användaren. Batteriet kan inte tas ut, därför ska hela apparaten kasseras när batteriet är förbrukat.

Släng inte förbrukade elektriska och elektroniska apparater i hushållsavfallet. Bortskaffa elektroniska apparater och deras förpackning på ett miljövänligt sätt genom att lämna in dem för återvinning. Blistern består av miljövänligt PET-material.



DELight



- 1 illuminated controls are easy to operate with one's thumb
- 2 the curl ("Royal Curl") is held with two fingers
- 3 metallic charger points for »FUN Magnetic Plug«
- 4 sides made from smooth, shiny, skin-friendly plastic
- 5 an extra bump stimulates clitoris
- 6 made from 100 % medical grade silicone, hook tickles the G-Spot
- 7 rechargeable with the »FUN Magnetic Plug«

FUN FACTORY

FUN FACTORY GmbH
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 | 520.76-0

Fax +49 (0)421 | 520.76-290

info@funfactory.de

www.funfactory.de



love yourself!

FUN FACTORY

love yourself!

Käyttöohje

love yourself!

DeLight

CLICK 'N' CHARGE – VIBES^{recharge}



NORSK

DeLight CLICK 'N' CHARGE

FUN FACTORY står for estetiske erotikkleketøy av høyverdige og hudvennlige materialer. Formfullendt design og et harmonisk ytre kombinert med overbevisende funksjonalitet kjennetegner alle FUN FACTORY produkter. Kvalitet «Made in Germany».

DeLight CLICK 'N' CHARGE

Sart schwung full av lidenskap!

Stille vann er ofte dypest: Ved første blick en sensuelt utformet gjenstand, men ved nærmere betraktning viser den seg å være en lystbringende vibrator. Fløyelsmyk silikon og høypolerte overflater forent i en harmonisk schwung. Et luksuriøst leketøy som takket være en perfekt ergonomisk passform setter deg i ekstase!

Bruk og funksjon

Tre vibrasjonsprogrammer sørger for variert nytelse, og vibrasjonsstyrken reguleres trinnløst ved hjelp av berøringsknapper. Når du vil bruke »DeLight« CLICK 'N' CHARGE må først det innebygde batteriet lades fullstendig opp via »FUN Magnetic Plug«.

For å starte vibratoren trykker du ned plussknappen på apparatet i ca. to sekunder; apparatet slås da på og begynner på laveste nivå. For å øke intensiteten må du holde plussknappen nede eller trykke på den flere ganger inntil ønsket vibrasjonsstyrke er nådd. Når vibrasjonsstyrken når maksimum, slår vibratoren seg ved fortsatt nedtrykking av plussknappen over til første program, dvs. langsomme vibrasjonsimpulser. Trykker du igjen på plussknappen, følger andre program: vibrasjonsintervallene blir raskere. Gjentatt nedtrykking av plussknappen starter tredje program: maksimalt vibrasjonsnivå.

Trykker du på minusknappen mens programmet går, slår apparatet seg over til et lavere nivå med svakere vibrasjonsimpulser. Holder du minusknappen nede, fører det til kontinuerlig svekking av vibrasjonen, helt til apparatet – med enda et trykk på knappen – slår seg helt av.

Opplading av »DeLight« CLICK 'N' CHARGE

Litium-polymer-batteriet sitter inne i vibratoren. Batteriet i leketøy lades enkelt opp med »FUN Magnetic Plug«: Stikk universalstøpselet inn i stikkontakten. Lyset på nettdelen tennes. Kople deretter de metalliske kontaktpunktene på «knoppen» sammen med kontaktflatene på »DeLight« CLICK 'N' CHARGE med et klikk. Merk: Skal ladingen fungere riktig, må kontaktflatene ligge korrekt mot hverandre.

Det røde lyset i FUN-logoen på magnetpluggen og den røde blinkingen på berøringsknappen til »DeLight« CLICK 'N' CHARGE signaliserer at vibratoren lades. Det røde lyset slår seg av når ladeprosessen er ferdig. Leketøyet er nå fullstendig oppladet og »FUN Magnetic Plug« kan koples fra vibratoren.

Med den nye litium-polymer-teknikken er det ingen såkalt minneeffekt i batteriet. Batteriet kan når som helst lades opp igjen uten at ytelsen svekkes. Maksimal ladetid er i begynnelsen ca. seks timer. Driftsvarigheten ved 100 % oppladet batteri er ved maksimal belastning ca. en time.


Merk:

Før første gangs bruk må apparatet lades fullstendig opp; dette kan da ta opptil 6 timer! Alt etter ladetilstanden i batteriet vil senere lading ta tilsvarende kortere tid.

Koples leketøy til »FUN Magnetic Plug« under bruk, slår vibratoren seg av. Leketøyet kan settes i vibrasjon igjen ved hjelp av berøringsknappen så snart ladestøpselet er koplest fra.

Forsiktighetsregler

Skiftende omgivelsestemperaturer (f.eks. ved transport) kan føre til at det dannes noe kondens. Vent derfor noen timer til »DeLight« CLICK 'N' CHARGE har tilpasset seg omgivelsestemperaturen. Deretter kan apparatet tas i bruk.

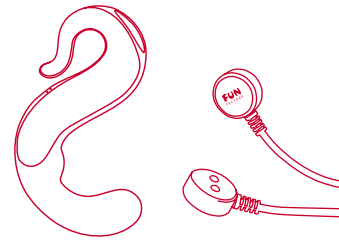

- Lettere varmeutvikling i magnetstøpselet (koplingsbetinget pga. LED-en) og i området på leketøyet der motoren sitter, er normalt. Nettdelen er varig kortslutningssikker, men det kan oppstå lettere varmeutvikling!
- For å lade opp leketøyet må utelukkende den originale adapteren »FUN Magnetic Plug« benyttes, ellers kan leketøyet skades.
- »DeLight« CLICK 'N' CHARGE må ikke lagres i utladet tilstand. Regelmessig bruk av ladebatteriene sørger for en lang levetid.
- Leketøyet må IKKE tas i bruk og IKKE lades ved uvanlig varmeutvikling og/eller mekaniske skader eller unormaliteter (misfarging, uvanlig utseende, deformering).
- Ved uriktig håndtering kan ladebatterier reagere ukontrollert eksotermt. Skulle en slik situasjon oppstå, må vanlige forholdsregler tas og hele vibratoren bortskaffes (se også 'Miljøhensyn').
- Magnetkontaktene på »FUN Magnetic Plug« må ikke festes på metalliske overflater, da det kan medføre kortslutning.
- Må ikke oppbevares i sollys (f.eks. i bilen).
- Nettdelen og/eller leketøyet må ikke kastes i åpen ild.
- Ikke stikk skarpe gjenstander i leketøyet.
- Leketøyet må ikke åpnes med vold.
- Ved antennelse/brann må det ikke slukkes med vann.
- Ladebatteriet har en vernebryter som forhindrer overlading/dyputlading.
- Lyser ikke driftslampen (LED) på magnetstøpselet og/eller nettdelen, må den koples fra strømmettet.
- Apparatet må alltid koples fra strømmettet når det ikke er i bruk. (Energisparing: unødig strømforbruk i standby-modus.)
- Kort med magnetstripe (f.eks. kredittkort) må ikke oppbevares i nærheten av leketøyet, forpakningen eller ladestøpselet, da de kan skades av magnetene som befinner seg inne i disse.
- Magnetfelt kan påvirke mekaniske og elektroniske komponenter som for eksempel pacemakere. Det anbefales å ikke bruke vibratoren direkte overfor pacemakere. Konsulter lege for ytterligere informasjon.
- Kommer den silikonholdige »DeLight« CLICK 'N' CHARGE i berøring med silikonholdig glidegel (»BODYFLUID«), kan ikke FUN FACTORY utelukke at materialet tar opp uønsket lukt.

ADVARSEL!

- Laderen må aldri brukes på badet eller i badekar!
- Laderen må holdes unna vann og fuktige omgivelser!
- Leketøyet kan her bare brukes uten laderen (»FUN Magnetic Plug«)!

Tekniske data:

»DeLight«:

Lagringstemperatur 0–40 °C | maksimal omgivelsestemperatur ved bruk 40 °C | ladespenning 7,5 V = 300 mA | maksimal ladestrøm 120 mA | batterikapasitet 500 mAh | gjennomsnittlig ladetid 5-6 t | ca. 500 ladesykluser

Materiale

De skinnende overflatene består av termoplast, spissen på leketøyet av 100 % silikon, et slitesterkt og anti-allergent materiale som er lett å gjøre rent og også brukes i helsevesenet.



Vedlikehold

Før første gangs bruk og etter hver bruk bør »DeLight« CLICK 'N' CHARGE rengjøres med varmt vann og mild såpe. »DeLight« CLICK 'N' CHARGE tåler vannsprut, men er ikke vanntett og må ikke nedsenkes i vann. Viktig: Brukes »DeLight« CLICK 'N' CHARGE først analt og deretter vaginalt, må leketøyet rengjøres før vaginal bruk. Ved anal bruk bør det benyttes kondom slik at risikoen for infeksjon ved påfølgende vaginal bruk minimeres.

Tips


Noen dråper glidegel sørger for en behagelig følelse ved innføring. FUN FACTORY anbefaler en vannbasert glidegel som FUN FACTORY »TOYFLUID« (kondomsikker).


Miljøhensyn

»DeLight« CLICK 'N' CHARGE er en batteridrevet vibrator med fast integrert batteriladedel på innsiden. Opplading skjer utelukkende gjennom den originale FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug« som benyttes for alle framtidige vibratører fra FUN FACTORY med CLICK 'N' CHARGE-generasjon. Dermed gir FUN FACTORY et viktig bidrag til miljøvern.

Batteriet i »DeLight« CLICK 'N' CHARGE kan ikke vedlikeholdes eller skiftes ut av brukeren. Når batteriet er utbrukt, må hele leketøyet bortskaffes, da batteriet er fast integrert i leketøyet og ikke kan tas ut separat. Husk at kasserte elektriske og elektroniske produkter og ladebatterier ikke skal kastes i husholdningsavfallet. Sørg for å kaste forpakningen og apparatet på en miljøvennlig måte. Benytt eksisterende returmogigheter. Blisterpakningen består av miljøvennlig PET-materiale.

- 1 illuminated controls are easy to operate with one's thumb
- 2 the curl ("Royal Curl") is held with two fingers
- 3 metallic charger points for »FUN Magnetic Plug«
- 4 sides made from smooth, shiny, skin-friendly plastic
- 5 an extra bump stimulates clitoris
- 6 made from 100 % medical grade silicone, hook tickles the G-Spot
- 7 rechargeable with the »FUN Magnetic Plug«

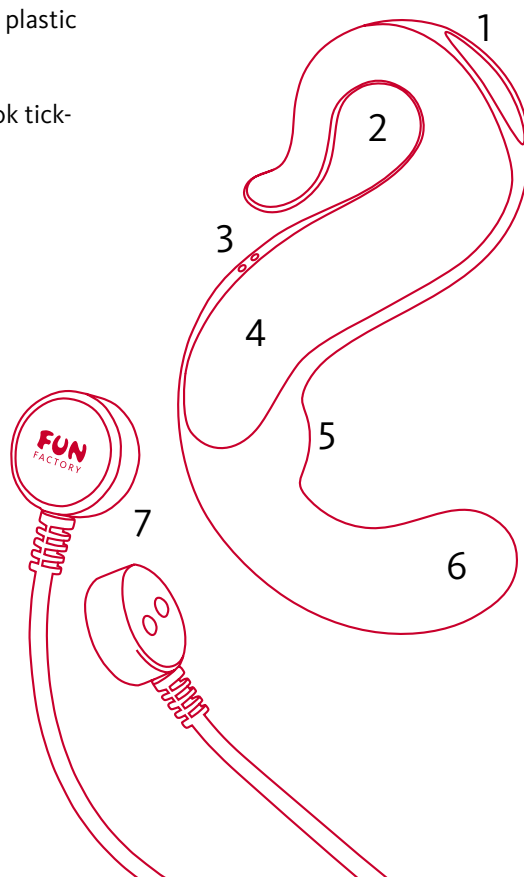

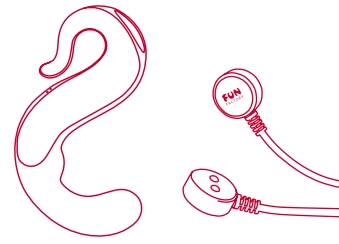

»DeLight« CLICK 'N' CHARGE

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne wykonane z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonującą funkcjonalnością sprawiają, że wszystkie produkty FUN FACTORY są wyjątkowe. Jakość „Made in Germany“.

DeLight CLICK 'N' CHARGE

Delikatne wprowadzenie do osiągnięcia pełni namiętności!

Cicha woda brzegi rwie: przedmiot na pierwszy rzut oka ukształtowany zmysłowo, okazuje się przy bliższej obserwacji wibratorem, przynoszącym rozkosz. Miękki jak aksamit silikon i wypolerowane powierzchnie łączą się w harmonijną całość.

Luksusowa zabawka, która dzięki perfekcyjnie ergonomicznemu kształtowi wprowadzi Cię w ekstazę!

Zastosowanie i funkcja

Trzy programy wibracyjne dbają o zróżnicowaną rozkosz, przy czym możliwa jest przez przyciski bezstopniowa regulacja mocy wibracji. Aby włączyć »DeLight« CLICK 'N' CHARGE, należy całkowicie załadować znajdujący się wewnątrz wibratora akumulator poprzez »FUN Magnetic Plug«.

W celu włączenia wibratora należy przez około dwie sekundy przyduścić przycisk z plusem, urządzenie włącza się i rozpoczyna wibracje na najniższym poziomie. Aby zwiększyć intensywność, należy stale przyduścić przycisk z plusem lub przyduścić przycisk raz po razie, aby osiągnąć pożądaną moc wibracji. Jeżeli wibracje osiągnęły najwyższy poziom, wibrator po ponownym przyduśczeniu przycisku z plusem włącza pierwszy program: włączają się wolne impulsy wibracji. Przy ponownym przyduśczeniu przycisku z plusem następuje drugi program: wibracje stają się coraz szybsze. Dalsze przyduśczenie przycisku z plusem rozpoczyna trzeci program: maksymalny poziom wibracji.

Jeżeli podczas używania zostanie przydużony przycisk z minusem, urządzenie wraca do poziomu z niższymi wibracjami. Stałe przyduśczenie przycisku z minusem powoduje systematyczne osłabienie wibracji, aż urządzenie – przy ponownym przyduśczeniu przycisku – się wyłączy.

Ładowanie »DeLight« CLICK 'N' CHARGE

Akumulator lithium-polymer znajduje się wewnątrz wibratora. Akumulator znajdujący się w zabawce ładowany jest w prosty sposób przez »FUN Magnetic Plug«

W tym celu należy włączyć uniwersalną wtyczkę do gniazdka. Na zasilaczu włącza się światełko. Następnie należy połączyć przez kliknięcie metaliczne punkty kontaktowe „przycisku“ z powierzchnią kontaktową urządzenia »DeLight« CLICK 'N' CHARGE.

Uwaga: W celu skutecznego ładowania powierzchnie kontaktowe muszą prawidłowo do siebie przylegać. Czerwone światełko logo FUN na wtyczce magnetycznej, jak również pulsujące czerwone światełko na przycisku urządzenia »DeLight« CLICK 'N' CHARGE sygnalizują, że wibrator jest ładowany. „Czerwone światełko“ wyłącza się, jak tylko proces jest zakończony. Zabawka jest całkowicie naładowana i »FUN Magnetic Plug« można odłączyć od wibratora.

Dzięki nowej technice lithium-polymer nie pojawia się tak zwany efekt pamięci w akumulatorach. Akumulator można załadować o każdym czasie, nie uszkadzając tym samym jego wydajności. Maksymalny czas ładowania przed pierwszym użyciem wynosi około sześciu godzin. Czas użycia przy 100% naładowanym akumulatorze wynosi przy maksymalnym obciążeniu około. jednej godziny.

Uwaga:

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy całkowicie naładować, proces ten może trwać jednorazowo do 6 godzin! Odpowiednio do poziomu ładowania akumulatorów każdy następny proces ładowania trwa odpowiednio krócej.

Jeżeli połączono zabawkę podczas używania z »FUN Magnetic Plug«, wibrator automatycznie się wyłącza. Jak tylko usunie się wtyczkę do ładowania, zabawkę można włączyć przez przyduśczenie przycisków.



Ostrzeżenie :

- Zmienne temperatury otoczenia (np. podczas transportu) mogą ewentualnie doprowadzić do powstania pary wodnej. Dlatego należy odczekać kilka godzin, aż »DeLight« CLICK 'N' CHARGE dostosowuje się do temperatury otoczenia. Dopiero potem można zacząć używać urządzenia.
- Normalne jest lekkie powstawanie ciepła przy wtyczkach magnetycznych (uwarunkowane włączeniem przez LED) oraz w zakresie silnika zabawki. Zasilacz zabezpieczony jest przed zwarcie, jednakże możliwe jest powstawanie ciepła!
- W celu ładowania zabawki należy używać wyłącznie oryginalnej wtyczki/oryginalnego adapteru »FUN Magnetic Plug«, w innym przypadku możliwe jest uszkodzenie zabawki.
- »DeLight« CLICK 'N' CHARGE nie przechowywać w stanie nienaładowanym. Regularne używanie akumulatorów gwarantuje ich długotrwałość.
- NIE używać zabawki /NIE ładować przy nietypowym powstawaniu ciepła /lub przy mechanicznym uszkodzeniach /widocznych zmianach (przebarwienia, nietypowy wygląd, deformacje zabawki).
- Poprzez niepoprawne używanie, akumulatory mogą reagować w sposób egzotermiczny niekontrolowany. W razie tego zagrożenia należy przedsięwziąć środki ostrożności i cały wibrator wyrzucić (patrz również „Dla naszego środowiska“).
- Nie przyczepiać kontaktów magnetycznych »FUN Magnetic Plug« do metalicznych powierzchni, ponieważ może doprowadzić to do zwarcia.
- Nie przechowywać w słońcu (np. w samochodzie).
- Nie wrzucać zasilacza do ognia.
- Nie wbijać ostrych przedmiotów w zabawkę.
- Nie otwierać zabawki na siłę.
- W razie zapalenia/ognia nie gasić wodą.
- Układ ochronny akumulatora chroni przed przeładowaniem/całkowitym wyładowaniem.
- Jeżeli wskaźnik działania (LED) przy wtyczce magnetycznej i/lub zasilaczu nie świeci się, wibrator należy wyciągnąć z sieci.
- Przy nieużywaniu wibrator należy wyłączyć z sieci. (Oszczędzanie energii: niepotrzebne zużycie prądu w modusie standby)
- Nie przechowywać kart magnetycznych (np. kart kredytowych) w pobliżu zabawki, opakowania względnie wtyczki do ładowania, ponieważ mogą zostać uszkodzone przez znajdujące się w opakowaniu, wtyczce do ładowania i w zabawce magnesy.
- Pola magnetyczne mogą mieć wpływ na mechaniczne i elektroniczne elementy, np. na rozruszniki serca. Zaleca się nie używanie wibratora nad rozrusznikiem serca. W celu dalszych informacji należy skontaktować się z prowadzącym lekarzem.
- Jeżeli zawierający silikon »DeLight« CLICK 'N' CHARGE będzie miał kontakt z żelazem zawierającym silikon, FUN FACTORY nie może wykluczyć, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.
- W przypadku zetknięcia między silikonową zabawką a żelazem zawierającym silikon (»BODYFLUID«), FUN FACTORY nie wyklucza, że materiał przyjmie niepożądane zapachy.

UWAGA!

- **Nigdy nie stosować ładowarki w łazience lub w wannie!**
- **Ładowarkę należy koniecznie chronić przed wodą i wilgotnym otoczeniem!**
- **Z zabawki należy korzystać jedynie bez ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!**



Dane techniczne:**»DeLight«:**

Temperatura przechowywania 0 °C – 40 °C | maksymalna temperatura otoczenia podczas używania 40 °C |
Napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 500 mAh
| przeciętny czas ładowania 5-6 h | około 500 cykli ładowania

Materiał

Błyszczące powierzchnie wykonane są z termoplastu, czubek zabawki z 100% odpornego i antyalergicznego oraz łatwego w pielęgnacji silikonu, który znajduje zastosowanie również w medycynie.

Pielęgnacja

Wibrator »DeLight« CLICK 'N' CHARGE należy, przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu, wymyć ciepłą wodą i delikatnym mydłem. **»DeLight« CLICK 'N' CHARGE nie jest wodoszczelny, nie wolno go wkładać do wody, jest jednakże odporny na krople wody.** Ważne: Jeżeli »DeLight« CLICK 'N' CHARGE ma być zastosowany najpierw analnie, a następnie waginalnie, konieczne jest jego wymycie przed użyciem waginalnym. Przy zastosowaniu analnym należy stosować prezerwatywę, aby uniknąć możliwego ryzyka infekcji przy następnym zastosowaniu waginalnym.

Wskazówka


Zastosowanie małej ilości żelu ułatwi przyjemne uczucie przy wprowadzeniu. FUN FACTORY zaleca użycie żelu na bazie wody, jak np. FUN FACTORY »TOYFLUID« (także przy użyciu prezerwatywy).

Dla naszego środowiska

Wibrator »DeLight« CLICK 'N' CHARGE działa na akumulatory, które są zintegrowane z ładowarką wewnątrz urządzenia. Proces ładowania następuje wyłącznie poprzez oryginalny FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który można stosować we wszystkich przyszłych wibratorach FUN FACTORY z funkcją CLICK 'N' CHARGE. Tym samym FUN FACTORY przyczynia się do ochrony środowiska i klimatu.

Użytkownik nie może samodzielnie konserwować ani wymieniać akumulatora »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Jeżeli akumulator zostanie zużyty, należy wyrzucić całą zabawkę, ponieważ jest on zintegrowany z zabawką, a jego wymiana nie jest możliwa.

Należy zwrócić uwagę, że nie wolno wyrzucać starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, względnie akumulatorów do śmieci domowych. Należy zadbać o utylizację urządzeń elektronicznych i opakowania zgodną z ochroną środowiska. W tym celu należy skorzystać z przewidzianych możliwości recyklingu. Blister wykonany został z przyjaznego dla środowiska materiału PET.



ČESKY

FUN FACTORY to znamená estetické erotické pomůcky z vysoce kvalitních a pro kůži šetrných materiálů. Tvarově dokonalý design a harmonický zevnějšek v kombinaci s přesvědčivou funkčností zaručují všem výrobkům FUN FACTORY jejich jedinečnost. Kvalita „Made in Germany“

»DeLight« CLICK 'N' CHARGE Elegantní, luxusní, estetický!

Ušlechtilá elegance se spojuje s úžasnou funkčností: »DeLight« CLICK 'N' CHARGE je považován za Rolls-Royce mezi vibrátory a postará se o nové vnímání rozkoše. Luxusní vibrátor spojuje vnější a vnitřní stimulaci. Estetický tvar se intuitivně ovládá pomocí „Royal Curl“, zahnutý konec dokonale stimuluje bod G a malé vyklenutí na klitoris vás díky vibracím ještě více vzruší. Luxusní erotická pomůcka, která vás díky perfektnímu, ergonomickému tvaru naprosto uchvátí!

Použití & funkce

Tři vibrační programy se starají o rozmanitý požitok, sílu vibrací lze přitom plynule regulovat tlačítky. Pro uvedení »DeLight« CLICK 'N' CHARGE do provozu je nutno nejdříve plně přes »FUN Magnetic Plug« nabít akumulátor, který se nachází uvnitř přístroje.

Pro zapnutí vibrátoru nejdřív cca dvě vteřiny držte tlačítko plus přístroje: přístroj se zapne a začne vibrovat na nejnižší stupeň. Pro zvýšení intenzity vibrací buď držte tlačítko plus stisknuté, nebo ho

opakovaně mačkejte, až do dosažení požadované síly vibrací. Pokud síla vibrací dosáhla vrcholu, vibrátor se při dalším delším stisknutí tlačítka plus přepne na první program, vibrátor začne vibrovat pomalejšími impulzy. Pokud se tlačítka plus znovu dotknete, následuje druhý program: intervaly vibrací jsou rychlejší. Další stisknutí tlačítka plus odstartuje třetí program: maximální stupeň impulzů vibrací.

Pokud během programu stisknete tlačítko mínus, přístroj se vrátí k nižšímu stupni s menšími impulzy vibrací. Držení tlačítka mínus způsobí kontinuální oslabení vibrací, až se – při dalším stisknutí tlačítka - přístroj vypne.

Nabíjení »DeLight« CLICK 'N' CHARGE

Akumulátor s polymerem lithia je napevno zamontován uvnitř pomůcky. Akumulátor, který se nachází uvnitř pomůcky, se nabíjí jednoduše přes »FUN Magnetic Plug«: Zastrčte univerzální zástrčku do zásuvky. Světlo na napájecím zdroji se rozsvítí. Spojte kovové kontaktní body „knoflíku“ s kontaktními plochami »DeLight« CLICK 'N' CHARGE. Upozornění: Pro úspěšné nabíjení musí kontaktní plochy ležet přesně na sobě.

Červené světlo loga FUN na magnetickém konektoru a také pulsující červené světlo na tlačítkách »DeLight« CLICK 'N' CHARGE signalizují, že se pomůcka nabíjí. „Červené světlo“ se vypne, jakmile je tento proces ukončen. Pomůcka je nyní plně nabita a můžete »FUN Magnetic Plug« od pomůcky odpojit.

Díky technice polymeru lithia nedochází k takzvanému paměťovému efektu akumulátoru. Můžete akumulátor nabíjet kdykoliv, aniž by tím byla ovlivněna jeho výkonnost. Maximální doba nabíjení na začátku trvá cca. 6 hodin. Doba provozu při 100 % nabitém akumulátoru činí při maximálním zatížení cca jednu hodinu.

Upozornění

Prosím před prvním použitím plně nabít. Tento proces může jednorázově trvat až 6 hodin! Každé další nabíjení je podle stavu nabití akumulátoru příslušně kratší.

Pokud pomůcku během provozu spojíte s »FUN Magnetic Plug«, vibrátor se vypne. Vibrace pomůcky můžete opět zapnout přes tlačítka, a to ihned po odpojení nabíjecího konektoru.

Výstražná upozornění

- Střídající se okolní teploty (např. při přepravě) mohou dle okolností vést k lehkému vysrážení kondenzační vody. Proto prosím několik hodin počkejte, než se »DeLight« CLICK 'N' CHARGE přizpůsobí okolní teplotě. Teprve pak ho uveďte do provozu.
- Lehké zahřátí »FUN Magnetic Plug« (způsobené zapnutím LED diody) a v oblasti motoru pomůcky je normální. Napájecí zdroj je odolný proti zkratu, lehce se však zahřívá!
- K nabíjení pomůcky používejte výhradně originální »FUN Magnetic Plug« nabíjecí konektor / adaptér, jinak může dojít k poškození pomůcky.

- Neskladujte »DeLight« CLICK 'N' CHARGE « ve vybitém stavu. Pravidelné používání akumulátoru zaručuje jeho dlouhou životnost.
- NEUVÁDĚJTE pomůcku do provozu a NENABÍJEJTE ji při nezvyklém zahřátí nebo mechanickém poškození, nápadnostech (zbarvení, neobvyklý vzhled, deformace pomůcky).
- Akumulátory mohou při neodborném zacházení reagovat nekontrolovatelně exotermně. Při výskytu tohoto nebezpečí, učiňte prosím běžná bezpečnostní opatření a celý stimulátor okamžitě zlikvidujte (viz. také „Pro naše životní prostředí“).

- Magnetické kontakty »FUN Magnetic Plug« nepřichycujte na kovové povrchy, protože přítom hrozí nebezpečí zkratu.
- Neuchovávejte na prudkém slunci (např. v autě).
- Napájecí zdroj a pomůcku neházejte do ohně.
- Nepíchejte do pomůcky špičatými předměty.
- Pomůcku neotevírejte násilím.
- Při vznícení / požáru nehaste vodou.
- Ochranné vypínání akumulátoru brání před přílišným nabitím / přílišným vybitím.
- Když indikátor provozního stavu (LED dioda) na magnetickém nabíjecím konektoru nebo na napájecím zdroji konektoru nesvítí, odpojte jej prosím ze sítě.
- Při nepoužívání jej vždy odpojte ze sítě (úspora energie: zbytečná spotřeba energie při standby stavu)
- Karty s magnetickým proužkem (např. kreditní karty) nepokládejte do blízkosti pomůcky,

balení, resp. nabíjecího konektoru, neboť dle okolností může dojít k jejich poškození magnetem, který je upevněný na vnějším lepenkovém obalu a rovněž se nachází v nabíjecím konektoru a v pomůcce.

POZOR!

- **Nabíječku nikdy nepoužívejte při mytí, sprchování nebo ve vaně!**
- **Nabíječku bezpodmínečně chraňte před vodou a jakýmkoliv vlhkým prostředím!**
- **Pomůcku je možno uvést do provozu pouze bez nabíjecího zařízení (»FUN Magnetic Plug«)!**

Technické údaje:

»DeLight«:
Teplota skladování o °C – 40 °C | maximální teplota okolí při provozu 40 °C | nabíjecí napětí 7,5 V = 300 mA | maximální nabíjecí proud 120 mA | kapacita akumulátoru 500 mAh | střední doba nabíjení 5-6 h | ca. 500 nabíjecích cyklů.

Materiál

Lesklé plochy jsou z termoplastu, špička ze 100 % silikonu, odolného, antialergenního a dobře omyvatelného materiálu, který se používá i ve zdravotnictví.

Péče

»DeLight« CLICK 'N' CHARGE před prvním a každým dalším použitím ošetřete dezinfekcí určenou na erotické pomůcky. »DeLight« CLICK 'N' CHARGE je chráněn před stříkající vodou, není ale vodotěsný a nesmí být ponořován. Důležité: Pokud by »DeLight« CLICK 'N' CHARGE měl být zaváděn nejdříve análně a pak vaginálně, je nutné pomůcku před vaginálním použitím očistit dezinfekcí určenou na erotické pomůcky. Při análním použití by měl být použit kondom, aby se co nejvíce snížilo možné riziko infekce při následném vaginálním použití.

Tip

Několik kapek lubrikačního gelu se postará o příjemný pocit při zavádění. FUN FACTORY doporučuje lubrikační gel na vodní bázi jako FUN FACTORY »TOYFLUID« (bezpečný pro kondomy). Pokud se »DeLight« CLICK 'N' CHARGE, který obsahuje silikon, dostane do styku s lubrikačním gelem s obsahem silikonu, neručí FUN FACTORY za možný vznik zápachu materiálu.


Pro naše životní prostředí

»DeLight« CLICK 'N' CHARGE je vibrátor poháněný akumulátorem s pevně zaintegrovanou nabíječkou uvnitř pomůcky. Nabíjení probíhá výhradně přes originální FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, který bude používán u všech budoucích stimulátorů / vibrátorů FUN FACTORY generace CLICK 'N' CHARGE. FUN FACTORY tak přispívá k ochraně životního prostředí a klimatu.

Akumulátor »DeLight« CLICK 'N' CHARGE nemůže být vyměňován nebo opravován uživatelem. Když je akumulátor spotřebován, zlikvidujte celou pomůcku, protože akumulátor je s pomůckou pevně spojen a nelze ho samostatně vyjmout. Dbejte prosím na to, že staré elektrické a elektronické přístroje, resp. akumulátory, nepatří do smíšeného odpadu. Postarejte se o likvidaci elektronických přístrojů a obalů v souladu s životním prostředím. Využijte zde předpokládané možnosti recyklace. Blister je z materiálu PET, který je šetrný k životnímu prostředí.



- 1 osvětlený ovládací prvek, snadno ovladatelný palcem
- 2 jeho prohnutý tvar ("royal curl") pro uchopení dvěma prsty
- 3 nabíjecí kovové kontakty pro »FUN Magnetic Plug«
- 4 strany z hladkého, lesklého, tělem snášeného plastu
- 5 vyklenutí stimuluje klitoris
- 6 ze 100 % medicínského silikonu, zahnutý tvar jemně stimuluje bod G
- 7 zvonu nabíjecí přes »FUN Magnetic Plug«

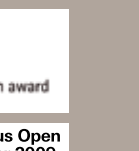

FUN
FACTORY

FUN FACTORY GmbH
28197 Bremen, Germany

Fon +49 (0)421 | 520.76-0

Fax +49 (0)421 | 520.76-290

info@funfactory.de

www.funfactory.de



love yourself!

CLICK 'N' CHARGE – VIBES^{recharge}

FUN
FACTORY

love yourself!

Návod k použití

love yourself!

CLICK 'N' CHARGE – VIBES^{recharge}

