

DEU Die gesamte Produktpalette und mehr Informationen zu FUN FACTORY unter \*

ENG More information on FUNFACTORY\*, including the entire product range, can be found at \*




FRA Consultez l'ensemble de la gamme de produits et obtenez de plus amples informations sur \*

ESP Todo el abanico de productos y más información sobre FUN FACTORY bajo \*

ITA Per la collezione completa e per ulteriori informazioni sui prodotti FUN FACTORY fare riferimento a \*

РУС Весь ассортимент выпускаемой продукции и подробная информация о FUN FACTORY на сайте \*

\* www.funfactory.de

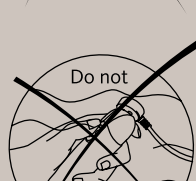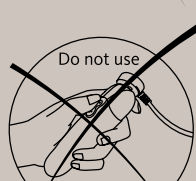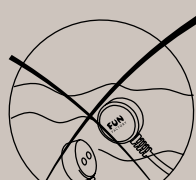

71102

71100

71300

MADE IN GERMANY

CLICK 'N' CHARGE

## DEUTSCH

FUN FACTORY steht für ästhetisches Erotikspielzeug aus hochwertigen und hautfreundlichen Materialien. Formvollendetes Design und ein harmonisches Äußeres, kombiniert mit einer überzeugenden Funktionalität verleihen allen FUN FACTORY Produkten ihre Einzigartigkeit. Qualität „Made in Germany“.

### G4 CLICK 'N' CHARGE LOOP OF LOVE!

Die neuen G4 Vibratoren versprechen dank ihrer Power unvergessliche Höhepunkte – mit Leichtigkeit! Die innovative Form des „LOOP“-Bedienelements und die „Magic Touch“-Beleuchtung sind stylish-elegante Hingucker: einfach im Handling und intuitiv in der Bedienung.

**Diese Toys sind aufregend neu, stylish, effektiv und angenehm leise!**

### Anwendung & Funktion

G4 Vibratoren setzen völlig neue Maßstäbe in Bedienung und Funktionalität. Beim Einschalten der Toys erklingt der sanfte Sound des kraftvollen Motors: Leise, aber dennoch prickelnd intensiv, macht es Lust auf mehr!

Die Vibrationskörper bestehen aus 100 % medizinischem Silikon. Dadurch sind sie angenehm flexibel und fühlen sich besonders samtig an. Dank der leicht zu bedienenden Tipptasten werden die verschiedenen Vibrationen spielend abgerufen – von zart bis hart.

Jedes Modell der G4 Serie ermöglicht individuelle Stimulationsmöglichkeiten: vaginal, klitoral und anal.

### Magic Touch

Die „Magic Touch“-Funktion signalisiert durch Aufleuchten des Bedienteils: „Ich bin bereit, lass Dich verzaubern!“

### G4 Power-Menü

(+)-Taste: startet mit klassischen Vibrationen!  
• Mehr Power? Einfach (+)-Taste gedrückt halten!  
• Programme anwählen? BOOSTER (★) drücken.  
• Ergebnis: die leise fordernde POWER der Vibrationen genießen - WOW!

(★)-Taste: startet den Vibrator im Programm-Modus.  
• Mehr Abwechslung? Einfach BOOSTER (★) mehrmals drücken und eines von vier Lieblingsprogrammen auswählen!  
• Ergebnis: mit aufregenden Stimulations-Möglichkeiten zum Ziel!

(-)-Taste: Beendet die Programme und schaltet die Vibrationen bis auf „o“ herunter.

Einfacher geht's nicht - gerade wenn's aufregend ist! Viel FUN mit Ihrem neuen Lieblingsspielzeug!

### Aufladung der CLICK 'N' CHARGE-Vibratoren

Der Lithium-Polymer-Akkumulator befindet sich im Inneren des Vibrators. Das Bedienteil und die Silikonhülle des Vibrators sind fest miteinander verbunden und somit 100 % wasserdicht. Der im Toy befindliche Akku wird einfach über den »FUN Magnetic Plug« aufgeladen: Stecken Sie dafür den Universal-Stecker in die Steckdose. Das Licht am Netzteil leuchtet auf. Verbinden Sie nun mit einem Klick die metallischen Kontaktpunkte des „Knopfs“ mit den magnetischen Flächen des FUN-Logos am Vibrator. Achtung: Für einen erfolgreichen Ladevorgang müssen die beiden Logos vollständig parallel übereinanderliegen. Der »FUN Magnetic Plug« haftet nur in einer Position auf den Ladekontakten!

**Das rote Leuchten des FUN-Logos auf dem Magnetstecker signalisiert, dass der Vibrator geladen wird. Das „Rotlicht“ schaltet sich aus, sobald dieser Prozess beendet ist. Das Toy ist nun vollständig aufgeladen und der »FUN Magnetic Plug« kann vom Vibrator getrennt werden.**

Durch die neuen Lithium-Polymer-Technik tritt kein sogenannter Memory-Effekt der Akkus auf. Der Akku kann jederzeit wieder aufgeladen werden, ohne dass die Leistungsfähigkeit beeinträchtigt wird. Die maximale Ladedauer am Anfang beträgt ca. sechs Stunden. Die Betriebsdauer bei 100 % aufgeladenem Akku und

eingeschaltem Turbocharger beträgt bei maximaler Belastung ca. 30 Minuten.

Achtung:  
Vor erstmaligem Gebrauch bitte vollständig aufladen. Dieser Vorgang kann einmalig bis zu sechs Stunden dauern! Je nach Ladezustand des Akkus dauert jeder weitere Ladevorgang entsprechend kürzer.  
Wird das Toy während des Betriebs mit dem »FUN Magnetic Plug« verbunden, schaltet sich der Vibrator aus. Das Toy kann über die Tipptasten wieder in Vibration versetzt werden, sobald der »FUN Magnetic Plug« entfernt wurde.

### Wichtige technische Hinweise:

- Wechselnde Umgebungstemperaturen (z.B. beim Transport) können unter Umständen zu leichter Kondenswasserbildung führen. Daher bitte einige Stunden warten, bis sich das Toy an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Erst dann in Betrieb nehmen.
- Leichte Wärmeentwicklung des Magnetsteckers (schaltungsbedingt durch die LED) und im Bereich des Toy-Motors ist normal. Das Netzteil ist dauerwerkstoffschlusssfest, es tritt jedoch leichte Wärmeentwicklung auf!
- Zum Aufladen des Toys ausschließlich den original »FUN Magnetic Plug« Ladestecker/Adapter verwenden.
- Die G4-Vibratoren CLICK 'N' CHARGE nicht im entladenden Zustand lagern. Ein regelmäßiger Gebrauch der Akkus gewährleistet ihre Langlebigkeit.
- Das Toy NICHT in Betrieb nehmen/NICHT aufladen bei ungewöhnlicher Wärmeentwicklung und/oder mechanischen Beschädigungen / Auffälligkeiten (Verfärbung, ungewöhnliches Aussehen, Deformation des Toys).
- Durch unsachgemäße Behandlung können Akkus unkontrolliert exotherm reagieren. Beim Auftreten dieser Gefahr, bitte die üblichen Vorsichtsmaßnahmen treffen und den vollständigen Vibrator sofort entsorgen (s. auch „Für unsere Umwelt“).

**Für unsere Umwelt**  
G4-Vibratoren CLICK 'N' CHARGE sind akkubetrieben und fest mit dem integrierten Akku-Ladeteil im Inneren des Toys verbunden. Der Aufladeprozess erfolgt ausschließlich über den original FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, der für alle zukünftigen RECHARGEABLE Vibratoren der FUN FACTORY mit CLICK 'N' CHARGE-Technologie verwendet wird. Damit leistet die FUN FACTORY einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.

- Magnetkontakte des »FUN Magnetic Plug« nicht an metallische Oberflächen haften, da hierbei Kurzschlussgefahr droht.
- Nicht in praller Sonne lagern (z.B. im Auto).
- Netzteil und Toy nicht ins Feuer werfen.
- Nicht mit spitzen Gegenständen ins Toy stechen.
- Das Toy nicht gewaltsam öffnen.
- Bei Entzündung/Brand nicht mit Wasser löschen.
- Schutzschaltung des Akkus verhindert Überladung/Tiefentladung.
- Wenn Betriebsanzeige (LED) am Magnetladestecker und/oder Steckernetzteil nicht leuchtet, bitte vom Netz trennen.
- Bei Nichtgebrauch immer vom Netz trennen. (Einsparung von Energie: unnötiger Stromverbrauch im Standby-Modus)
- Karten mit Magnetstreifen (z.B. Kreditkarten) nicht in die Nähe des Toys, der Verpackung bzw. des Aufladesteckers bringen, da diese unter Umständen durch den am Umkarton angebrachten, sowie durch den im Aufladestecker und am Toy befindlichen Magneten, beschädigt werden können.
- Magnetfelder können mechanische und elektronische Komponenten wie zum Beispiel Herzschrittmacher beeinflussen. Es wird empfohlen den Vibrator nicht direkt über dem Herzschrittmacher zu verwenden. Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren behandelnden Arzt.

**ACHTUNG!**

- **Das Ladegerät niemals im Bad oder in der Badewanne verwenden!**
- **Das Ladegerät unbedingt von Wasser und jeglicher feuchter Umgebung fernhalten!**
- **Das Toy kann nur ohne das Ladegerät (»FUN Magnetic Plug«) in Betrieb genommen werden!**

### Technische Daten:

**G4 VIBES:**  
Lagertemperatur 0 °C – 40 °C | maximale Umgebungstemperatur bei Betrieb 40 °C | Ladespannung 7,5 V = 300 mA | maximaler Ladestrom 120 mA | Akkukapazität 500 mAh | mittlere Ladezeit ca. 4 h | ca. 500 Ladezyklen

**Die Standbyzeit des aufgeladenen Akkus beträgt ca. drei Monate, dann bitte nachladen!**

### Material

Das für die G4-Vibratoren CLICK 'N' CHARGE verwendete Silikon (100 % Highest Quality Silicone) ist strapazierfähig, antiallergen und leicht zu reinigen.

### Pflege

Reinigen Sie das Toy vor der ersten und nach jeder weiteren Anwendung mit warmem Wasser und milder Seife gründlich. Der FUN FACTORY »CLEANER« eignet sich besonders zur Reinigung von Erotikspielzeugen und für die sanfte Pflege des Intimbereichs. Der »CLEANER« wirkt keimreduzierend gegen Bakterien und Pilze.

### Tipps

Einige Tropfen Gleitgel sorgen für ein angenehmes Gefühl beim Einführen. FUN FACTORY empfiehlt ein Gleitgel auf Wasserbasis wie FUN FACTORY »TOYFLUID«.

### Warnhinweis

G4-Vibratoren sind nicht für den analen Gebrauch geeignet, da sie bei unsachgemäßer Anwendung vom analen Schließmuskel vibrations werden können. Ausgenommen von diesem Hinweis sind die G4-Modelle »CALLA« und »Paul & Paulina«. Die FUN FACTORY Silikon toys sind kein Kinderspielzeug. Bedenken Sie bitte außerdem, dass die Toys KEINE medizinischen Produkte sind! Kommt ein G4-Vibrator CLICK 'N' CHARGE mit silikonhaltigem Gleitgel (z.B. »BODYFLUID«) in Berührung, kann FUN FACTORY nicht ausschließen, dass das Material des Toys unerwünschte Gerüche aufnimmt.

Der Akku von G4-Vibratoren kann nicht vom Benutzer gewartet oder ausgetauscht werden. Wenn der Akku verbraucht ist, entsorgen Sie das vollständige Toy, da der Akku nicht einzeln entnehmbar, sondern fest mit dem Toy verbunden ist. Bitte beachten Sie, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte bzw. Akkumulatoren nicht in den Hausmüll gehören. Sorgen Sie daher für eine umweltgerechte Entsorgung elektronischer Geräte und der Verpackung. Nutzen Sie die dafür vorgesehenen Recyclingmöglichkeiten. Der Blister besteht aus umweltfreundlichem PET-Material.

## ENGLISH

FUNFACTORY® stands for attractive erotic toys made of high-quality and hypoallergenic material. Perfect all-around design, harmonious appearance and unforgettable results combine to create the unique qualities of FUNFACTORY® products. Superior quality "Made in Germany". Novelty toy not for medical use.

### G4 CLICK 'N' CHARGE LOOP OF LOVE!

Thanks to some real power, the new G4 vibrators promise unbelievable climax – and with just a simple touch! The innovative shape of the "LOOP" control unit and the "Magic Touch" lighting are really very stylish and elegant eye-catchers. Easy and intuitive to use.

**These toys are exciting and new, stylish, effective and pleasantly quiet!**

### Application & Function

G4 vibrators set a whole new standard for operation and functionality. When the toy is turned on, the gentle sound of a powerful motor begins – soft yet so thrillingly intense, you instinctively want more!

The vibrator shaft is made of 100 % medical standard silicone. This makes them flexible and gives them an especially velvety feel. Thanks to the easy to use touch pad, the various vibration intensities can be playfully regulated – from gentle to intense.

Every model in the G4 series allows for individual stimulation possibilities – vaginal, clitoral and anal.

### Magic Touch

The "Magic Touch" function lights up to signalize, "I am ready to make some magic with you!"

### G4 Power Menu

- More power? Just hold down on the "+"-button!
- Choose a program? Press on BOOSTER (★).
- Result: enjoy the soft, pulsing power of vibrations – WOW!

(★)-button – start the vibrator at the program level (the lights of the touch buttons begin to pulse).  
• More variety? Simply press BOOSTER (★) more times and choose one of four of your favorite programs!  
• Result: get to climax with thrilling stimulation possibilities!

(-)-button – end the program, switch the vibrations back down to "o".

It doesn't get any easier – especially just when it gets really good!  
Lots of FUN with your new favorite love toy!

### Charging vibrators – G4 VIBES

The lithium polymer accumulator is found inside the toy. The control unit and the silicone sheath of the vibrator are firmly attached and therefore 100 % waterproof. The battery found in the toy is charged simply using the »FUN Magnetic Plug«.  
Simply plug the universal plug into the socket. The light on the power unit will illuminate. With a click connect the metallic contact point of the "button" with the magnetic area on the vibration bullet. Careful: for the charging process to be successful the contact points have to be placed completely parallel over each other. The »FUN Magnetic Plug« only adheres to the charging point in one position!  
**The FUN logo's red light on the magnetic plug indicates when the vibrator has been charged. The "red light" switches off as soon as the process is complete. The toy is now totally charged and the »FUN Magnetic Plug« can be removed from the vibrator.**

With the new lithium polymer technology there is no danger of the so called "memory effect" in the rechargeable batteries. The batteries can be recharged at anytime without comprising the performance capabilities. The maximum time needed for first-time charging is ca. six hours. With 100 % charged batteries at the maximum setting the toy can be used ca. 30 minutes. This applies also to the turbo-boost function.

Warning:  
Before first use, completely charge toy! This process can take up to six hours! Depending on the capacity load of the batteries each subsequent recharging could take significantly less time.  
If the toy is connected to the »FUN Magnetic Plug« when turned on, the vibrator automatically switches off. The toy can be restarted with the touch button as soon as the »FUN Magnetic Plug« is removed.

**Important technical infos:**  
• Variable surrounding temperatures (for example when carrying) could lead to light condensation under certain conditions. Please then wait a few hours until the toy has adapted to the surrounding temperature before operating.  
• The magnetic plug (depending if the LED display is lit) and the area around the toy motor may warm up. The power pack is always short circuit proof, but it may still become warm!  
• To charge toy use only the original »FUN Magnetic Plug« charging plug / adapter.  
• The G4 Vibrators CLICK 'N' CHARGE should not be stored when not charged. Regular use of the batteries guarantees their longevity. Batteries should be recharged after being stored for a long period!  
• The toy should NOT be operated and NOT be charged if there is an unusual heat build up and / or mechanical malfunction / abnormalities (discoloration, unusual appearance, deformation of toy).  
• With improper handling the batteries can have an uncontrolled exothermic reaction. If this danger occurs, please take the usual precautions and throw away the whole vibrator (see "For the environment").

The user cannot service the batteries G4 vibrators. If the battery is at the end of its life, then throw away the

- Do not place the magnetic contact point of the »FUN Magnetic Plug« on metallic surfaces otherwise there is a danger of short circuiting.
- Do not leave in direct sunlight (i.e. in the car).
- Do not throw power unit or toy in the fire.
- Do not poke the toy with pointy objects.
- Do not open the toy with force.
- If toy catches fire, do not extinguish with water.
- Battery protective circuit prevents overloading or total discharge.
- If the operating signal light (LED) on the magnetic charge plug and / or the wall power supply does not light up, then unplug.
- Unplug when not in use (save energy, wasteful use of electricity in standby).
- Cards with magnetic strips (i.e. credit cards) should not come into contact with the toy, the packaging or the loading plug because the magnets found on the carton, the plug and the toy could damage them.
- Magnetic fields could influence the mechanical and electronic components, for example of pacemakers. It is recommended not to use the toy or the vibration bullet directly over the pacemaker. Please contact your doctor for more information.

**WARNING!**  
• **Do not ever use the charging unit in the shower or bath!**  
• **Do not let charging dock come into contact with water or moisture!**  
• **The toy can only be operated without the charging unit (»FUN Magnetic Plug«)!**

**Technical Data:**  
**G4 VIBES:**  
Storage temperature 0 °C – 40 °C | maximum surrounding temperature when operating 40 °C | Charging voltage 7,5 V = 300 mA | maximum charge current 120 mA | battery capacity 500 mAh | average charging time 4 h | ca. 500 charging cycles

**Standby period for the batteries is approx. three months, then recharge!**

**Material**  
The silicone used for the G4 vibrators (100 % Highest Quality Silicone) is durable, hypoallergenic and easy to clean.

**Care**  
Carefully clean the toy before first use and after each use with warm water and a mild soap. The FUNFACTORY® »CLEANER« is especially suited for cleaning erotic toys as well as for gently washing genital areas. The »CLEANER« works against germs, bacteria and fungus.

**Tip**  
A few drops of lubrication ensure a pleasant feeling when inserting the toy. FUNFACTORY® recommends a water-based lubricant such as the FUNFACTORY® »TOYFLUID«.

**Caution**  
With the exception of the models »CALLA« and »Paul & Paulina«, G4 vibrators are not suitable for anal use because with improper use they could be pulled in by the anal muscles. FUNFACTORY® silicone toys are not children's toys. Please also keep in mind that the toys are NOT medical products!  
If the silicone G4 CLICK 'N' CHARGE comes into contact with silicone based lubricant (i.e. »BODYFLUID«) FUNFACTORY® can not guarantee that the toy's materials do not begin to take on an unpleasant smell.

**For our environment**  
G4 Vibrators CLICK 'N' CHARGE are battery operated with an integrated battery and charging compartment inside the toy. The charging process occurs only using the original FUNFACTORY® »FUN Magnetic Plug«, which will be used for all future FUNFACTORY® RECHARGEABLE vibrators with CLICK 'N' CHARGE technology. In this way, FUNFACTORY® contributes significantly to protecting the environment and climate.

The user cannot service the batteries G4 vibrators. If the battery is at the end of its life, then throw away the

vibration bullet, because the battery is inside the toy and cannot be removed.  
Please note that electrical and electronic equipment and batteries do not belong in the trash. It is absolutely necessary that electronic devices and packaging be thrown away in an environmentally sound way. Use the appropriate recycling facility. The blister contains PET materials harmful to the environment.

## FRANÇAIS

FUN FACTORY: symbole du jouet érotique d'excellente qualité aux formes esthétiques et aux matières douces. Le design parfait et harmonieux, associé à une fonctionnalité convaincante, offre à tous les produits FUN FACTORY une qualité exceptionnelle. Qualité «Made in Germany».

### G4 CLICK 'N' CHARGE LOOP OF LOVE!

Sous des airs angéliques se cache une puissance diabolique qui promet des moments de plaisir divinement exquis. Effleurez les vibromasseurs G4 de la quatrième génération, et ils vous répondent en s'illuminant. Magique!  
Glissez votre index dans le LOOP et instinctivement son manieement devient simple et évident :

**Le menu Power G4**  
La touche (+) démarre par des vibrations classiques!  
• Plus de puissance ? Maintenez appuyée la touche (+) !  
• Choisir un programme? Appuyez sur BOOSTER (★).  
• Le résultat : savourez le POWER silencieux mais provoquant des vibrations – WHOUAH !

**Magic Touch**  
La fonction « Magic Touch » signale en allumant la partie de commande : « Je suis prêt, laisse-moi te séduire ! »

**La touche (★) démarre le vibromasseur en mode programme** (Les touches commencent à s'allumer en clignotant).  
• D'autres choix? Appuyez plusieurs fois sur BOOSTER (★) et sélectionnez un des quatre programmes préférés!  
• Le résultat : arrivez au but avec des possibilités de stimulations excitantes !

**La touche (-) met fin aux programmes et coupe les vibrations en les remettant à « o ».**

Rien de plus simple – surtout quand l'excitation monte ! Nous vous souhaitons plein de FUN avec votre nouveau jouet érotique préféré !

### Utilisation & Fonctionnement

Les vibromasseurs G4 CLICK 'N' CHARGE sont parfaitement étanches. L'intensité des vibrations de ces gadgets high-tech se règle en continu à l'aide de touches. Avant de mettre en service les vibromasseurs G4 CLICK 'N' CHARGE, la batterie située à l'intérieur doit être chargée complètement à l'aide du chargeur »FUN Magnetic Plug«. Lorsque les boutons de commande sont actionnés, le sex toy signale qu'il est prêt à fonctionner en s'allumant («Magic Touch»). Pour démarrer le vibromasseur, actionner le bouton Plus de l'appareil pendant environ deux secondes. L'appareil se met en marche et commence à vibrer à intensité minimale. Pour augmenter l'intensité, continuer d'appuyer sur le bouton Plus ou l'actionner plusieurs fois, jusqu'à ce le degré de vibration souhaité soit atteint. Lorsque l'intensité maximale est atteinte, une nouvelle pression prolongée sur le bouton Plus appelle un premier programme. Un nouvel actionnement du bouton Plus active le deuxième programme, etc. Il existe au total quatre programmes, offrant des variations dans le plaisir. Les boutons s'allument en indiquant le numéro du programme. L'actionnement du bouton appelle successivement les différents programmes. Pour abandonner un programme, actionner le bouton Moins. L'appareil revient alors à l'intensité maximale de vibration. Maintenir le bouton Moins actionné ou l'activer plusieurs fois pour réduire l'intensité des

vibrations. Lorsque le vibromasseur est au degré minimal d'intensité, les boutons s'allument brièvement. Un nouvel actionnement du bouton éteint l'appareil. Plus de plaisir avec le Turbocharger : En actionnant longtemps le bouton Turbocharger, le moteur reçoit plus d'énergie et procure ainsi plus de plaisir. Un nouvel actionnement ramène l'intensité des vibrations au réglage de départ. Si le bouton Turbocharger est actionné brièvement, la fonction ne reste active que tant qu'il n'est pas relâché.

### Rechargement des vibromasseurs G4 CLICK 'N' CHARGE

La batterie Lithium-polymère est abritée à l'intérieur du vibromasseur. Les boutons de commande et la gaine de silicone du vibromasseur sont fixement unis et sont donc parfaitement imperméables.

La batterie se trouvant à l'intérieur se recharge à l'aide du »FUN Magnetic Plug« : Branchez le connecteur universel sur une prise de courant. Le témoin lumineux de l'adaptateur s'allume. Placez ensuite les points de contact métalliques du »bouton« avec les surfaces métalliques du logo FUN sur le vibromasseur.  
Attention : Pour que le chargement se déroule bien, les deux logos doivent être parfaitement superposés. Le bouton du chargeur ne tient sur les contacts de chargement que dans une seule position.  
**Le témoin rouge du logo FUN, sur le bouton, s'allume pour indiquer que le vibromasseur se recharge. Ce témoin rouge s'éteint dès que le chargement est terminé. L'appareil est alors chargé et le »FUN Magnetic Plug« peut être détaché du vibromasseur.**

Grâce à la nouvelle technologie lithium-polymère, il ne se produit plus d'effet de «mémoire» avec les batteries. La batterie peut être rechargée à n'importe quel instant sans que cela affecte ses performances. Initialement, la durée maximale de chargement est d'environ six heures. Avec une batterie chargée complètement, la durée de fonctionnement est d'environ 30 minutes dans le mode Turbocharger.

La durée de vie de la batterie chargée est d'environ 3 mois, après quoi il faut recharger.

**Matière**  
Le silicone utilisé pour les vibromasseurs G4 CLICK 'N' CHARGE (100 % silicone de haute qualité) est très résistant, anti-allergénique et facile à nettoyer.

**Entretien**  
Nettoyer le vibromasseur avant la première utilisation et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et un savon doux. Le produit de nettoyage de la FUN FACTORY convient très bien pour le nettoyage des jouets érotiques et pour les soins en douceur des parties intimes. Le produit de nettoyage a une action de réduction des bactéries et des champignons.

**Conseil**  
Quelques gouttes de gel peuvent assurer un sentiment agréable lors de la pénétration du vibromasseur. FUN FACTORY recommande un gel à base d'eau, comme le »TOYFLUID« FUN FACTORY.

**Attention**  
Les vibromasseurs G4 ne conviennent pas pour une utilisation anale parce que, en cas d'utilisation incorrecte, ils peuvent être aspirés par le sphincter anal. Cet avertissement ne s'applique pas aux modèles G4 »CALLA« et »Paul & Paulina«.

Les sex toys en silicone FUN FACTORY ne sont pas des jouets pour les enfants. Veuillez également considérer que les sex toys ne sont pas des produits médicaux. Lorsqu'un vibromasseur G4 CLICK 'N' CHARGE entre en contact avec un gel à base de silicone (par exemple le produit »BODYFLUID«), FUN FACTORY ne peut pas garantir que le matériau ne prendra pas une odeur désagréable.

**Pour notre environnement**  
Les vibromasseurs G4 CLICK 'N' CHARGE sont alimentés par batterie et sont fixement unis à la partie interne du chargeur. Le processus de chargement s'effectue exclusivement à l'aide du »FUN Magnetic Plug« original FUN FACTORY, qui peut être utilisé pour tous les vibromasseurs rechargeables fabriqués par la marque FUN FACTORY utilisant la technologie CLICK 'N' CHARGE. FUN FACTORY apporte ainsi une contribution à la protection de l'environnement et du climat.

- Ne pas ouvrir l'appareil en forçant.
- En cas de feu ou d'incendie, ne pas projeter d'eau pour éteindre.
- Un circuit de protection protège la batterie contre une surcharge ou une décharge excessive.
- Lorsque le témoin (diode) du connecteur de chargement et / ou de l'adaptateur est éteint, les déconnecter du secteur.
- Débrancher l'appareil du secteur en cas de non-utilisation. (Economie d'énergie: éviter la consommation inutile de courant en mode de veille)
- Ne pas placer de cartes avec piste magnétique (par exemple cartes de crédit) à proximité du vibromasseur, de l'emballage ou du connecteur de rechargement, car celles-ci pourraient être détériorées par les aimants placés sur le carton, sur le chargeur et sur l'appareil.
- Les champs magnétiques peuvent affecter les composants mécaniques et électroniques, par exemple les stimulateurs cardiaques. Il est conseillé de ne pas utiliser le vibromasseur directement au-dessus du stimulateur cardiaque. Pour plus d'informations, consultez votre médecin traitant.

**ATTENTION :**  
• **Ne pas utiliser l'appareil de chargement dans le bain ou la baignoire.**  
• **Protéger l'appareil de chargement de l'eau et tout environnement humide.**  
• **Le vibromasseur ne peut être mis en service que lorsque l'appareil de chargement (»FUN Magnetic Plug«) est déconnecté. !**

**Données techniques:**  
**G4 VIBES:**  
Température de stockage 0 °C à 40 °C | Température maximale ambiante durant l'utilisation 40 °C | Tension de charge 7,5 V = 300 mA | Capacité courant capacité de charge maximal 120 mA | Capacité des accumulateurs 500 mAh | Temps moyen de charge 5-6 h | environ 500 cycles de charge

**La durée de veille de la batterie chargée est d'environ 3 mois, après quoi il faut recharger.**

**Matière**  
Le silicone utilisé pour les vibromasseurs G4 CLICK 'N' CHARGE (100 % silicone de haute qualité) est très résistant, anti-allergénique et facile à nettoyer.

**Entretien**  
Nettoyer le vibromasseur avant la première utilisation et après chaque utilisation avec de l'eau tiède et un savon doux. Le produit de nettoyage de la FUN FACTORY convient très bien pour le nettoyage des jouets érotiques et pour les soins en douceur des parties intimes. Le produit de nettoyage a une action de réduction des bactéries et des champignons.

**Conseil**  
Quelques gouttes de gel peuvent assurer un sentiment agréable lors de la pénétration du vibromasseur. FUN FACTORY recommande un gel à base d'eau, comme le »TOYFLUID« FUN FACTORY.

**Attention**  
Les vibromasseurs G4 ne conviennent pas pour une utilisation anale parce que, en cas d'utilisation incorrecte, ils peuvent être aspirés par le sphincter anal. Cet avertissement ne s'applique pas aux modèles G4 »CALLA« et »Paul & Paulina«.

Les sex toys en silicone FUN FACTORY ne sont pas des jouets pour les enfants. Veuillez également considérer que les sex toys ne sont pas des produits médicaux. Lorsqu'un vibromasseur G4 CLICK 'N' CHARGE entre en contact avec un gel à base de silicone (par exemple le produit »BODYFLUID«), FUN FACTORY ne peut pas garantir que le matériau ne prendra pas une odeur désagréable.

**Pour notre environnement**  
Les vibromasseurs G4 CLICK 'N' CHARGE sont alimentés par batterie et sont fixement unis à la partie interne du chargeur. Le processus de chargement s'effectue exclusivement à l'aide du »FUN Magnetic Plug« original FUN FACTORY, qui peut être utilisé pour tous les vibromasseurs rechargeables fabriqués par la marque FUN FACTORY utilisant la technologie CLICK 'N' CHARGE. FUN FACTORY apporte ainsi une contribution à la protection de l'environnement et du climat.

La batterie des vibromasseurs G4 ne peut pas être maintenue ou remplacée par l'utilisateur. Si la batterie ne fonctionne plus, jetez l'appareil entier, car la batterie ne peut pas être retirée et est fixement unie à l'appareil. Notez bien que les appareils électriques et électroniques, de même que les batteries, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez donc à une élimination correcte des appareils électroniques et de leur emballage. Utilisez les possibilités de recyclage proposées. La coque en plastique est faite en PET, recyclable.

## ESPAÑOL

FUN FACTORY: símbolo de juguetes de alta calidad, formas estéticas y materiales inofensivos al cuerpo. El diseño perfecto y armónico, combinado con funcionalidad convincente, hacen los productos FUN FACTORY únicos en el mercado. Calidad superior "Made in Germany".

### G4 CLICK 'N' CHARGE LOOP OF LOVE!

¡Gracias a su potencia, los nuevos vibradores G4 prometen conseguir fácilmente inolvidables orgasmos! La forma innovadora del mando "Loop" y de la iluminación "Magic Touch" son atracciones estilizadas y elegantes: de manejo fácil e intuitivo.

**¡Estos juguetes son excitadamente nuevos, estilísticos, efectivos y agradablemente silenciosos!**

**Utilización & Funcionamiento**  
Los vibradores G4 establecen nuevas normas en cuanto a su manejo y funcionalidad. Cuando el juguete se ponen en funcionamiento suena el suave sonido de su potente motor: ¡suave pero cosquilleantemente intenso, abriendo apetito para más!

El cuerpo vibratorio es de silicona médica al 100 %. Por esto son agradablemente elásticos y transmiten una sensación aterciopelada. Gracias a su modo de fácil uso, las diferentes intensidades de vibración irán apareciendo sucesivamente, como en un juego, de suave a intenso.

Cada modelo de la serie G4 permite individuales posibilidades de estimulación: vaginal, clitoral y anal.

### Magic Touch

**roja se apaga en el momento que el proceso de recarga ha terminado. Ahora el juguete está totalmente recargado y el »FUN Magnetic Plug« se puede separar definitivamente del vibrador.**

Debido a la nueva técnica de litio polimérico no se da el conocido efecto-memoria de los acumuladores. El acumulador se puede volver a recargar en cualquier momento sin que su rendimiento se vea afectado. El tiempo de duración máximo de recarga al principio es de seis horas aproximadamente. Al principio la duración de funcionamiento con el acumulador recargado al 100 % y con el Turbooster encendido supone 30 minutos.

Cuidado:

Antes de utilizarse por primera vez se debe recargar totalmente. Este proceso puede durar al principio hasta seis horas. Según la carga de los acumuladores las siguientes recargas son respectivamente más cortas.

Si el vibrador es utilizado durante el proceso de recarga con el »FUN Magnetic Plug«, se apaga automáticamente. El juguete se puede poner en funcionamiento nuevamente a través de la tecla tan pronto como se retire el »FUN Magnetic Plug«.

**Importantes indicaciones técnicas:**

- Temperaturas ambientales cambiantes ( por ejemplo en transportes) pueden provocar ligeras condensaciones. Por eso se recomienda esperar algunas horas y dejar que el juguete se adapte a las temperaturas ambientales. Entonces se puede utilizar.
- Un ligero calentamiento del »FUN Magnetic Plug« (debido al LED) y en la parte del motor del juguete es normal. El cargador está protegido contra cortocircuitos, a pesar de esto puede sufrir un ligero calentamiento.
- Utilizar para la recarga sólo el adaptador original »FUN Magnetic Plug«.
- No guardar los vibradores G4 CLICK 'N' CHARGE en estado de descarga. El uso regular de la batería garantiza su longevidad. Cargar el acumulador antes de almacenar el juguete por algún tiempo.
- No usar el juguete o no cargar si se detecta un calentamiento inusual o daños mecánicos (coloración, aspecto inusual, deformación del juguete).
- Debido a un manejo incorrecto los acumuladores pueden producir una reacción exotérmica incontrolada. Si ocurre esto, tomar las medidas oportunas y eliminar el vibrador de inmediato. (Ver también: "por nuestro medio ambiente").
- No adherir el contacto magnético del »FUN Magnetic Plug« a superficies metálicas porque hay peligro de cortocircuito.

- No dejar a pleno sol (por ejemplo, en el coche).
- No arrojar al fuego el cargador ni el juguete.
- No pinchar con objetos punzantes.
- No abrir el juguete de forma violenta.
- En caso de fuego, no apagar con agua.
- El circuito de protección impide la sobrecarga de la batería/descarga profunda.
- Si el LED en el »FUN Magnetic Plug« o en el cargador no luce, por favor separar de la red.
- Desenchufar siempre que no se utilize (ahorro de energía: gasto de energía innecesario en standby).
- No mantener cerca del juguete, cerca del embalaje o cerca del cargador tarjetas con cintas magnéticas (por ejemplo tarjetas de crédito) porque los imanes que se encuentran en el juguete o en el embalaje pueden ser dañados.
- Los campos magnéticos pueden afectar a componentes mecánicos o electrónicos como marcapasos. Se recomienda no utilizar el vibrador directamente sobre el marcapasos. Para más información póngase, por favor, en contacto con su médico.

**¡CUIDADO!**

- ¡No utilizar nunca el cargador en el baño ni en la bañera!**
- ¡Mantener el cargador fuera del contacto con agua o con ambientes húmedos!**
- ¡El juguete sólo puede ser utilizado sin el cargador (»FUN Magnetic Plug«)!**

**Datos técnicos**

**G4:**

Temperatura de almacenamiento 0 °C – 40 °C | Temperatura ambiental máxima 40 °C | Voltaje de carga 7,5 V = 300 mA | Corriente de carga máxima 120 mA | Capacidad de la batería 500 mAh | Tiempo medio de carga de 4 h | ca. 500 ciclos de carga

**¡El tiempo de Standby (modo espera) de los**

**acumuladores es de tres meses, después cárgelo nuevamente, por favor!**

**Material**

La silicona (100 % silicona de alta calidad) utilizada para los vibradores G4 CLICK 'N' CHARGE es muy suave, duradera, hipoalergénica, sin olor y fácil de limpiar.

**Cuidado**

Limpie bien el juguete antes de la primera utilización y después de cada uso con agua templada y un jabón suave.

El »CLEANER« de FUN FACTORY es ideal para la limpieza de juguetes eróticos y para el cuidado suave de las partes íntimas. El »CLEANER« posee el efecto de reducir gérmenes, bacterias y hongos.

**Consejo**

Algunas gotas de lubricante producen una sensación agradable a la hora de la penetración. FUN FACTORY aconseja lubricantes a base de agua como FUN FACTORY »TOYFLUID«.

**Advertencia**

Los vibradores G4 nos son adecuados para el placer anal porque si no se utilizan correctamente puede ser absorbido por el esfínter. Con excepción de los modelos »CALLA« y »Paul & Paulina«

Los juguetes de silicona de FUN FACTORY nos son juguetes infantiles. Por favor tenga en cuenta además que los juguetes nos son productos médicos.

Si los vibradores G4 entran en contacto con otros productos que tengan silicona (por ejemplo »BODYFLUID«) FUN FACTORY no puede descartar que el material del juguete no reciba un olor especial.

**Protección del medio ambiente**

Los vibradores G4 CLICK 'N' CHARGE funcionan con acumuladoresy están unidos con el cargador que se encuentra en el interior del juguete. El proceso de recarga tienen lugar con el »FUN Magnetic Plug« original de FUN FACTORY que se utiliza también para todos los vibradores recargables futuros de FUN FACTORY con tecnología CLICK 'N' CHARGE. De esta forma contribuye FUN FACTORY a la protección del medio ambiente y del clima. El acumulador de los G4 CLICK 'N' CHARGE no puede ser reemplazado o cambiado por el usuario. Cuando el acumulador se agote, deseché el juguete completo ya que el acumulador no se puede separar del juguete porque está totalmente unido con él.

Por favor tenga en cuenta que aparatos electrónicos o eléctricos viejos o acumuladores no deben de ser tirados a la basura. Para aparatos electrónicos o sus envoltorios procure un reciclaje en correspondencia con el medio ambiente. Utilice las posibilidades previstas de reciclaje. El blister está hecho de material medioambiental PET.

## ITALIANO

FUN FACTORY offre Love Toys di altissima qualità realizzati esclusivamente con materiali compatibili con il vostro corpo. Li caratterizzano la perfezione delle forme e l'aspetto armonioso, entrambe doti che risultano sempre combinate per garantire la massima funzionalità. Tutto ciò rende i prodotti FUN FACTORY semplicemente unici. Qualità superiore rigorosamente "Made in Germany".

**G4 CLICK 'N' CHARGE LOOP OF LOVE!** Grazie a vera potenza, i nuovi vibratori G4 promettono incredibili piaceri, e solo grazie ad un semplice tocco. La forma innovativa dell'unità di controllo "LOOP" e la luce del Magic Lighting sono veramente eleganti ed attraenti. Facili ed intuitivi da usare.

**Questi toys sono eccitanti e nuovi, eleganti, efficaci e piacevolmente silenziosi.**

**Utilizzo & Funzionamento**
I vibratori G4 forniscono un nuovo standard per operabilità e funzionalità.

Quando il toy viene acceso, inizia il suono gentile di un potente motore – soft ma comunque di intensità elettrizzante, tanto che vorrai sempre di più!

Il vibratore è fatto in 100 % puro silicone di qualità medicale. Questo lo rende flessibile e gli conferisce una sensazione vellutata. Grazie alla semplicità d'uso del pannello di controllo, le varie intensità possono essere regolate a piacere – da gentile ad intense.

Ogni modello della serie G4 consente una infinita possibilità di stimolazioni.

**Magic Touch**
La funzione „**Magic Touch**“ si accende per segnalare, „sono pronto a fare magia per te“.

**G4 Power Menu**
Tasto (+) inizia con le vibrazioni classiche!
• Più potenza? Semplicemente tenere premuto il tasto (+).
• Scegliere un programma? Premere BOOSTER (★).
• Risultato: goditi la morbida potenza pulsante delle vibrazioni -WOW!

Tasto (★) – passa al livello programmi (la luce dei pulsanti inizia a lampeggiare).
• Più varietà? Semplicemente premi BOOSTER (★) più volte per selezionare quello dei quattro programmi che preferisci.
• Risultato: raggiungi l'apice del piacere attraverso eccitanti stimolazioni!

Tasto (–) per terminare i programmi e per andare verso lo spegnimento di YO.OO.

Niente di più semplice - specialmente quando è veramente ottimo! Un sacco di divertimento con il tou novo favorito Love Toy.

**Ricaricare i vibratori – G4 CLICK 'N' CHARGE**
La batteria ai polimeri di litio è fissata all'interno del vibratore. L'unità di controllo e la guaina in silicone del vibratore sono saldamente attaccate e perciò 100 % tenuta stagna.

La batteria nel vibratore può essere facilmente caricata con l'ausilio del »FUN Magnetic Plug«. Inserire il caricabatterie universale in una presa di corrente, una spia luminosa si accenderà. Con un leggero "click" connettere il punto metallico di contatto sulla testina del caricabatterie con la zona di contatto sul G4 vibratori che è situata in corrispondenza della scritta FUN. ATTENZIONE: affinché il processo di ricarica sia effettuato correttamente le due scritte FUN, quella sul vibratore e quella sulla testina del caricabatterie, devono essere perfettamente sovrapposte.

**Quando la luce della scritta FUN sul magnetic plug è rossa, indica che il vibratore si sta ricaricando. La luce rossa si spegne quando il processo di ricarica è terminato. Ora il Toy è carico ed il »FUN Magnetic Plug« può essere rimosso dal vibratore.**

La nuova batteria a polimeri di litio evita il problema dell'effetto memoria della batteria.

La batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento senza compromettere le funzionalità. Il tempo massimo per la prima ricarica è di circa 6 ore. Con la batteria carica al 100 % l'autonomia sarà di circa 1 ora alla massima potenza.
**Attenzione:**
Caricare completamente prima dell'uso - questo processo può durare fino a 6 ore! Le ricariche successive sono più rapide, questo dipende anche dal livello di carica della batteria.

Se il toy viene acceso mentre è ancora connesso al »FUN Magnetic Plug«, si spegnerà automaticamente. Appena il connettore del caricabatterie viene rimosso, il toy sarà nuovamente pronto ad operare con l'ausilio dei tasti.

**Importanti Informazioni tecniche:**

- Cambi di temperatura (es durante il trasporto) possono causare piccoli effetti di condens. Attendere alcune ore prima dell'uso al fine di permettere all'unità di adattarsi alla temperatura ambiente!
- Un piccolo aumento di temperatura del plug nella zona della luce led e nella zona del motore è normale. I circuiti sono a prova di cortocircuito ma possono comunque riscaldarsi!
- Per ricaricare il Vibratore usare solo l'adattatore »FUN Magnetic Plug« originale!
- Non riporre il G4 CLICK 'N' CHARGE quando è scarico. L'uso regolare delle batterie ricaricabili ne garantisce una maggior longevità.

- NON usare il Toy e NON ricaricarlo qualora notate che si surriscalda in maniera anomala o se notate problemi meccanici o anomalie (es Batterie scariche, scolorimento, aspetto inusuale o deformazioni)!
- Con un uso improprio, le batterie potrebbero esaurirsi o avere una reazione esotermica, che può portare a corrosione, bruciature chimiche o altri danni. Nel caso si riscontrino tali pericoli, usare le normali precauzioni del caso, non usare più il love Toy e smaltirlo in linea con le normative locali. (rif. sezione "Per l'ambiente")!
- Evitare il contatto del »FUN Magnetic Plug« con superfici metalliche in quanto potrebbe esercir un cortocircuito!
- Non lasciare esposto al sole diretto (es in automobile)!
- Non gettare nel fuoco!
- Non usare oggetti appuntiti sul vibratore!
- Non cercare di aprire il Toy forzandolo!
- In caso di fiamme non usare acqua!
- Un circuito interno protegge da sovraccarichi o scarica totale della batteria!

- Se la luce (LED) sulla testina magnetica e/o sul carica-batterie non si accende rimuovere immediatamente il caricabatterie dalla presa di corrente!
- Rimuovere sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso!
- Carte magnetiche (come le carte di credito) non devono entrare in contatto con il toy o il caricabatterie o la confezione in quanto possono danneggiarsi o danneggiare il toy.
- Il campo magnetico può influenzare dispositivi meccanici elettrici o elettronici come ad es. Pace Makers. E' quindi raccomandabile evitare di mettere il toy ed caricabatteri vicino a Pace Makers. Contattare il proprio medico.

**ATTENZIONE!**
**Mai usare il carica batterie nella vasca da bagno o nella doccia**
**Il carica batterie non deve essere messo a contatto con acqua o in ambienti umidi**
**Il Vibratore deve essere usato SOLAMENTE SENZA il carica batterie »FUN Magnetic Plug«**

**Dati tecnici:**
**G4 VIBES:**
Temperatura di immagazzinamento da 0 °C a 40 °C | max temperatura di lavoro 40 °C | tensione di lavoro 7,5 V = 300 mA | Corrente max 120 mA | capacità batteria 500 mAh | Durata media ricarica 5-6 ore | circa 500 cicli di ricarica

**Il Vibratore rimane carico, senza essere usato (stand by) per circa 3 mesi, poi ricaricarlo!**

**Materiali**
Il silicone usato per I Vibratori G4 (100 % Silicone della più alta qualità) è duraturo, ipoalergenco e facile da pulire.
**Cura**
Pulire accuratamente i tuoi love toys prima e dopo ciascun utilizzo. Usare acqua tiepida e sapone liquido neutro. Attenzione pulire sempre i tuoi love toys prima dell'uso vaginale se usato precedentemente per giochi anali.
Il FUN FACTORY CLEANER è indicato per la pulizia dei Love Toys. Il CLEANER opera contro germi, batteri e funghi.

**Suggerimento**
Una goccia di FUN FACTORY »TOYFLUID« è tutto ciò di cui hai bisogno per un utilizzo confortevole dei tuoi love toy.

**Attenzione**
Ad eccezione die modelli CALLA e PAUL & PAULINA, i vibratori G4 non sono adatti per l'uso anale, poiché nel caso di un uso inappropriato essi possono essere tirati all'interno dallo sfinteri anale.
I Love Toys in Silicone FUN FACTORY non sono giochi per bambini. I Love Toys del Silicone FUN FACTORY non sono dispositivi medici.
Qualora il silicone dei Vibratori G4 CLICK 'N' CHARGE venisse in contatto con lubrificanti a base silicone, non possiamo escludere che ciò dia origine a cattivi e persistenti odori.

**Per l'ambiente**

I bibratori G4 CLICK'N' CHARGE sono vibratori a batteria con il caricabatterie integrato nella confezione del vibratore stesso. Il processo di carica si ottiene attraverso l'uso del FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, che sarà usato in futuro su tutti i vibratori con la tecnologia CLICK 'N' CHARGE. In questo modo FUN FACTORY fornisce un grande contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

Attenzione: le batterie non possono essere rimosse dall'utente. Le batterie possono essere rimosse solo da personale specializzato.

Le batterie ricaricabili incluse nel G4 CLICK 'N' CHARGE non possono essere oggetto di manutenzione né possono essere rimosse dall'utente. Quando le batterie non sono più utilizzabili distruggere l'intero toy. Le batterie non possono essere rimosse in quanto sono parte integrante del toy.
Pregati notare che questi articoli non debbono essere smaltiti come normale spazzatura. I dispositivi elettrici ed elettronici debbono essere smaltiti seguendo le normative locali per il riciclo dei loro componenti. Il blister è in materiale PET in linea con le norme di salvaguardia dell'ambiente.

**Responsabilità**

Gli utilizzatori di questo prodotto si assumono pienamente la responsabilità del suo uso.
Nè il produttore, nè i rivenditori possono essere ritenuti responsabili.

## РУССКИЙ

FUN FACTORY символизирует эстетичные эротические игрушки, сделанные из высококачественных и приятных для кожи материалов. Совершенный дизайн и гармоничная внешность комбинируя с безупречной функциональностью, придают всем изделиям FUN FACTORY их неповторимость. Качество „Made in Germany“.

**G4 CLICK 'N' CHARGE LOOP OF LOVE!**
Новые G4 vibratorы благодаря их мощности обещают незабываемые моменты наслаждения – с легкостью!
Иновационная форма „LOOP“ - обслуживающего элемента и освещения панели управления „Magic Touch“ - это элегантно и стильное заглядние: удобно и интуитивно в использовании.

**Эти игрушки интригующе новые, эффектные, стильные и приятно тихие!**

**Применения & Функции**
G4 vibratorы ставят абсолютно новые масштабы в использовании и функциональности. При включении изделия появиться мягкий звук мощного моторчика: тихо, но, тем не менее, возбуждающе интенсивно!

Корпус вибрации состоит из 100% медицинского силикона. Поэтому изделия приятно гибки и имеют приятную, бархатистую поверхность. Благодаря легким в обслуживании клавишам управления, можно играючи выбрать нужную вибрацию - от нежной до более мощной.

Каждая модель серии G4 делает возможным индивидуальную стимуляцию: вагинально, клиторно и анально.

**Magic Touch**
Функция „Magic Touch“ панели управления сигнализирует своим освещением: „Я готов, позволь тебя околдовать!“

**Мощная панель управления G4**
Кнопка (+): стартует с обычными вибрациями!
• Больше вибрации? Просто держите кнопку (+) нажатой!
• Выбрать программу? Нажать на турбокнопку (★).
• Результат: наслаждаться тихой, мощной вибраций -ВАУ!

„ТУРБОКНОПКА“ (★): запускает vibrator в программный режим (клавиши управления начинают пульсируть светиться).

- Больше разнообразия? Просто неоднократно нажать на ТУРБОКНОПКУ (★) и выбрать одну из 4 любимых программ!
- Результат: с волнующими возможностями стимуляции к цели!

Клавиша (–): прекращает работу программы и переключает с высшей ступени вибрации на низшую вплоть до полного выключения.

Проще не бывает – да к тому же как раз эти возбуждают!
Множество FUNa Вам с Вашей новой любимой игрушкой!

**Зарядка vibratorов G4 CLICK 'N' CHARGE**
Аккумулятор полимера лития находится фиксировано во внутренней части vibratorа. Панель управления и силиконовый корпус vibratorа связаны друг с другом и таким образом 100 % водонепроницаемы. Аккумулятор полимера лития находится фиксировано во внутренней части vibratorа. Находящийся в игрушке аккумулятор легко заряжается с помощью штекера »FUN Magnetic Plug«. Поместите для этого универсальный штекер в штепсельную розетку. Соедините тихим щелчком металлические контактные пункты „кнопки“ блока питания с магнитным FUN-логотипом vibratorа. Внимание: Для успешного подзарядки оба логотипа должны плотно находиться друг на друге и при этом полностью и параллельно. Сияющий красным цветом логотип FUN на магнитном штекере сигнализирует, что vibrator заряжается. При постоянном „красном свете“ процесс подзарядки закончен. После подзарядки »FUN Magnetic Plug« необходимо отсоединить.

Аккумулятор можно подзаряжать в любое время. Мощность вибрации при этом не ухудшиться, так как в основе новой техники полимера лития отсутствует так называемый эффект памяти. Максимальная длительность первоначальной подзарядки составляет шесть часов. Продолжительность эксплуатации при 100 % нагруженного аккумулятора составляет при максимальной нагрузке примерно 30 минут.
**Внимание:** Перед первым употреблением, пожалуйста, полностью зарядите vibrator! Этот процесс может длиться до 6 часов! Если во время работы изделие соединено с »FUN Magnetic Plug«, vibrator автоматически выключится. Изделие может быть снова приведено в рабочее состояние, как только будет отсоединен »FUN Magnetic Plug«.

**Важные технические указания:**

- Переменные окружающие температуры (например, при перемещении) могут привести вести при определенных обстоятельствах к легкому образованию водного конденсата. Поэтому, пожалуйста, необходимо подождать несколько часов , до тех пор пока vibrator серии G4 CLICK 'N' CHARGE не приспособился к окружающей температуре. Только тогда можно осуществлять эксплуатацию!
- Легкое тепловыделение магнитного штекера (обусловлено схемой LED) и в области моторчика изделия является нормальным. Блок питания защищен от замыканий, однако, возможно тепловыделение!
- Для подзарядки игрушки используйте пожалуйста, исключительно оригинальный штекер и адаптер FUN FACTORY CLICK 'N' CHARGE!
- Не хранить vibratorы G4 CLICK 'N' CHARGE в разряженном состоянии. Регулярное подзарядка аккумуляторов гарантирует их долговечность. Подзарядите аккумулятор перед более длительном хранении!
- Не прикрепляйте магнитные контакты »FUN Magnetic Plug« к металлическим поверхностям, так как при этом может возникнуть опасность короткого замыкания!
- Избегать попадания солнечных лучей (например, хранение в машине)
- Не бросать в огонь!

- Не колоть в игрушку острыми предметами!
- При возгрании не тушить водой!
- запрещается окрывать изделие с применением силы

- Перед вводом в эксплуатацию проверить изделия на механические повреждения!
- При подозрительном тепловыделении и/или механической неполадкой (например, механическая деформация путем ненадлежащего использования) запрещается использование!
- Защитная схема аккумулятора предотвращает перезарядку / глубокую разрядку
- Если лампочка (LED) магнитного штекера и/или блока питания штекера не светится, пожалуйста разьедините с сети!
- Карты с магнитной полосой (например, кредитные карточки) не хранить в близи изделия, упаковки или зарядного устройства, так как они могут быть повреждены из-за находящихся в изделии и зарядном устройстве, магнитах.
- Магнитные поля могут влиять на механические и электронные компоненты как например сердечного маятника. Не рекомендуется использовать изделие в близи сердечного маятника. Пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

В случае неиспользования, всегда отключать от сети! (Экономия энергии: ненужное потребление электроэнергии в модусе Stand-by).

**ВНИМАНИЕ!**

- никогда не используйте зарядное устройство в ванне!**
- хранить зарядное устройство вдалеке от воды или в помещении с повышенной влажностью!**
- изделием можно пользоваться только отсоедененным зарядным устройством (FUN Magnetic Plug)!**

**Технические данные:**

**G4 VIBES:**

Температура хранения 0 °C – 40 °C | максимальная окружающая температура 40 °C | Напряжение 7,5 V = 300 mA | максимальный зарядный ток 120 mA | аккумуляторная мощность 500 мА. среднее время подзарядки 2 ч. | примерно 500 циклов подзарядки.

**Время нахождения аккумулятора в модусе Stand-by 3 месяца., затем изделие следует подзарядить заново.**

**Материал**

Используемый в изготовлении vibratorов серии G4 CLICK 'N' CHARGE силикон (100 % Highest Quality Silicone) прочен, антиаллергичен и легок в уходе.

**Рекомендация по уходу**

Основательно чистите изделие перед первыми и после каждого следующего использования теплой водой и мягким мылом. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« особенно подходит для чистки эротических игрушек и для нежного ухода в интимных зонах. Средство для чистки FUN FACTORY »CLEANER« сокращает концентрацию бактерий и грибов.

**Совет**



Несколько капель лубриканта заботятся о приятном чувстве при введении игрушки. FUN FACTORY рекомендует гель на водной основе FUN FACTORY »TOYFLUID«.

**Предупреждение**

Изделия из силикона от FUN FACTORY – это не игрушки для детей. Кроме того, что изделия – это не медицинские продукты! Если использовать с Vibrаторами серии G4 CLICK 'N' CHARGE гель на силиконовой основе (например, »BODYFLUID«), FUN FACTORY не может исключать, что материал изделия может выделять неприятных запахи.
**Для окружающей среды**
Vibrator серии G4 CLICK 'N' CHARGE - это работающий ат аккумулятор vibrator с интегрированным аккумулятором внутри изделия. Процесс подзарядки происходит исключительно в оригинальной FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, устройстве, которое используется для всех будущих vibratorов RECHARGEABLE FUN FACTORY с

технологией CLICK 'N' CHARGE. Тем самым FUN FACTORY делает важный вклад в охрану окружающей среды и защиту атмосферы.

Пожалуйста, обратите внимание, что старые электрические устройства или аккумуляторы не принадлежат в домашний мусор. Заботьтесь поэтому о соответствующей охране окружающей среды, утилизации отходов электронных устройств и упаковок. Следите за экологической утилизацией упаковок и используйте для этого предусмотренные возможности. Внутренняя упаковка состоит из материала PET, который удовлетворяет все экологические требования.

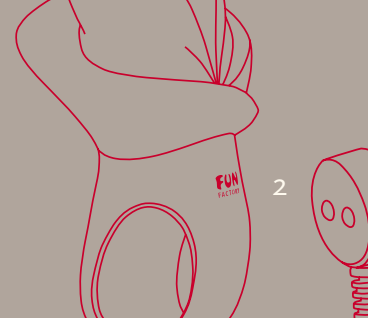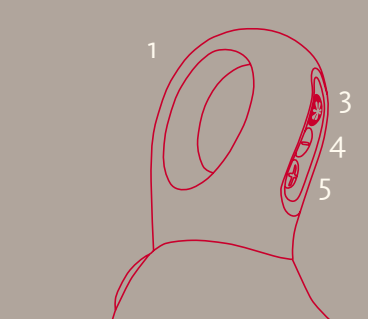

- 100 % wasserdicht
- wiederaufladbar über den »FUN Magnetic Plug«
- vier Vibrationsprogramme, anwählbar mit BOOSTER-Taste
- beleuchtetes Bedienelement „LOOP“ mit „Magic Touch“-Funktion
- Tipptasten mit intuitiver Bedienung
- stufenlos regulierbare Vibrationsintensitäten
- starker, leiser und langlebiger Motor
- Vibrationskörper aus 100 % Silikon

- 100 % waterproof
- rechargeable with the »FUN Magnetic Plug«
- four vibration programs selected using the BOOSTER button
- illuminated control unit "LOOP" with "Magic Touch" function
- touch buttons for intuitive control
- vibration intensities can be changed unlimitedly
- stronger, quieter and longer-lasting motor
- vibrator shaft made out of 100 % silicone

- 100 % étanche
- rechargeable avec le »FUN Magnetic Plug«
- quatre programmes de vibrations, accessibles avec la touche BOOSTER
- « LOOP », le partie de commande éclairée avec fonction « Magic Touch »
- touches sensorielle avec utilisation intuitive
- intensités des vibrations réglables
- moteur puissant, durable et silencieux
- partie vibrante en 100 % silicone

- 100 % impermeable
- recargable con »FUN Magnetic Plug«
- cuatro programas de vibración, seleccionables con la tecla BOOSTER
- mando luminoso "LOOP" con función "Magic Touch"
- teclas con manejo intuitivo
- intensidades de vibración regulables
- motor potente, silencioso y de larga duración
- el cuerpo del vibrador es de silicona al 100 %

**CE**



**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY GmbH**

28197 Bremen, Germany

Fon+49 (0)421/520.76-0

Fax +49 (0)421/520.76-290

info@funfactory.de

www.funfactory.de

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

## love yourself!

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

## love yourself!

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**

**FUN FACTORY**





## G4 VIBES

FUN FACTORY to estetyczne zabawki erotyczne z wysokogatunkowych i przyjaznych dla skóry materiałów. Doskonały pod względem formy design i harmonijny wygląd, połączony z przekonującą funkcjonalnością nadają wszystkim produktom FUN FACTORY ich wyjątkowość. Jakość „Made in Germany“.

### G4

#### LOOP OF LOVE

Dzięki swojej mocy, nowe wibratory G4 zapewnią Ci niezapomniane chwile szczytowania – z niezwykle łatwością! Innowacyjny kształt uchwytu – pętla „LOOP“, w połączeniu z podświetleniem „Magic Touch“ przyciągają każde spojrzenie: wibratory G4 idealnie pasują do dłoni i są intuicyjne w obsłudze.

**Te zabawki erotyczne są podniecająco nowe, stylowe, efektywne i przyjemnie ciche!**

#### Sposób użycia & Funkcja

Wibrator G4 wprowadza nowe standardy funkcjonalności. Po włączeniu zabawki rozbrzmiewa delikatny dźwięk mocnego silniczka: cicho, lecz mimo to podniecająco intensywnie, wzrasta Twoja ochota na więcej!

Korpus wibrujący, wykonany w 100 % z silikonu medycznego, jest przyjemnie elastyczny i wyjątkowo aksamitny w dotyku. Łatwy w obsłudze panel sterowania umożliwia podczas zabawy testowanie kolejnych stopni wibracji – od delikatnych do mocnych.

Każdy model z serii G4 umożliwia indywidualną formę stymulacji: waginalnie, klitoralnie jak i również analnie.

#### Magic Touch

Funkcja „**Magic Touch**“ sygnalizuje przez podświetlenie panelu sterowania: „Jestem gotowy, pozwól mi Cię sobą oczarować!“

#### G4 Power menu

Przycisk (+): rozpoczyna klasyczne wibracje!

- Zwiększenie mocy? Wystarczy dłużej przytrzymać wciśnięty przycisk (+)!
- Wybieranie programów? Poprzez wciśnięcie przycisku BOOSTER (\*).

Przycisk (\*): włącza wibrator w trybie programów (Przyciski zaczynają świecić się pulsującym światłem).

- Więcej urozmaicenia? Poprzez kilkakrotne wciśnięcie przycisku BOOSTER (\*) i wybór jednego, spośród czterech ulubionych programów!

Przycisk (-): wyłącza programy i zmniejsza poziom wibracji.

Prościej się nie da – szczególnie w najbardziej podniecających chwilach!

#### Ładowanie wibratorów z technologią CLICK 'N' CHARGE

Akumulator litowo-polimerowy znajduje się we wnętrzu wibratora. Panel sterowania i silikonowa obudowa wibratora są zintegrowane ze sobą na stałe i tym samym w 100% wodoszczelne.

Znajdujący się w zabawce akumulator można ładować w prosty sposób przy pomocy wtyczki magnetycznej »FUN Magnetic Plug«:

W tym celu wystarczy włożyć uniwersalną wtyczkę do gniazdka sieciowego. Świeciełko w zasilaczu zapala się. Następnie jednym kliknięciem należy połączyć metaliczne punkty styku „guzika“ z magnetyczną powierzchnią naboju wibracyjnego. UWAGA: proces ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy punkty styku całkowicie równolegle się pokrywają. »FUN Magnetic Plug« przylega prawidłowo do kontaktów ładujących tylko w jednej pozycji!

Świecące się na czerwono na wtyczce magnetycznej logo FUN sygnalizuje proces ładowania wibratora.



**UWAGA:**

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy całkowicie naładować! Proces ten może potrwać jednorazowo do sześciu godzin! W zależności od stopnia naładownia akumulatora, każdy kolejny proces ładowania trwa odpowiednio krócej.

Jeżeli zabawka erotyczna zostanie podczas jej użycia podłączona do konektora »FUN Magnetic Plug«, wibrator wyłączy się. Wibracje zabawki erotycznej można uruchomić ponownie przy użyciu przycisków dotykowych, po wcześniejszym jej odłączeniu od konektora »FUN Magnetic Plug«.

**Ważne wskazówki techniczne:!**

- Zmieniająca się temperatura otoczenia (np. podczas transportu) może ewentualnie powodować tworzenie się wody kondensacyjnej. W związku z tym zalecamy odczekać kilka godzin, aż wibrator dopasuje się do temperatury otoczenia. Dopiero wtedy można go używać.
- Delikatne nagrzewanie wtyczki magnetycznej (wynikające z zastosowania diod LED) oraz okolic silniczka zabawki jest całkowicie naturalne. Zasilacz jest odporny na stałe zwarcie, możliwe jest jednakże jego lekkie nagrzewanie.
- Do ładowania zabawki erotycznej należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki/konektora »FUN Magnetic Plug«.
- Wibratorów G4 CLICK 'N' CHARGE nie należy przechowywać w stanie rozładowanym. Regularne używanie akumulatorów zapewnia ich długowieczność.
- Przy niezwykłym nagrzewaniu się oraz/lub uszkodzeniach mechanicznych / nieprawidłowościach (odbarwienie, niezwykły wygląd, deformacja) zabawki erotycznej, NIE NALEŻY używać jak i również ładować zabawki.
- Poprzez niewłaściwe obchodzenie się, akumulatory mogą niekontrolowanie ulec reakcji egzotermicznej. Przy wystąpieniu tego zagrożenia, prosimy w całości usunąć wibrator przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (patrz również „Dla naszego środowiska naturalnego“).
- Nie przykładaj kontaktów magnetycznych ładowarki »FUN Magnetic Plug« do metalowych powierzchni, ponieważ grozi to zwarcie.
- Nie przechowywać bezpośrednio na słońcu (np. w samochodzie).
- Nie wrzucać zasilacza oraz zabawki erotycznej do ognia.
- Nie przekłuwać zabawki erotycznej ostrymi przedmiotami.
- Nie otwierać na siłę zabawki erotycznej.
- Podczas samozapłonu/pożaru nie gasić wodą.
- Obwód ochronny akumulatora zapobiega przeładowaniu/całkowitemu rozładowaniu.
- Jeśli wskaźnik zasilania (LED) znajdujący się na wtyczce magnetycznej oraz/lub zasilaczu nie świeci się – odłączyć od sieci.
- Zabawki erotyczne należy zawsze przechowywać odłączone od sieci (oszczędność energii: zbędne zużycie energii w stanie czuwania Standby).
- Karty z paskiem magnetycznym (np. karty kredytowe) przechowywać z dala od zabawki erotycznej, jej opakowania lub wtyczki ładowarki, ponieważ mogą one zostać uszkodzone przez umieszczone na opakowaniu jak i również znajdujące się w ładowarce lub zabawce erotycznej magnesy.
- Pola magnetyczne mogą oddziaływać na komponenty mechaniczne lub elektroniczne jak np. rozruszniki serca. Zaleca się nie stosować wibratora bezpośrednio nad rozrusznikiem serca. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym.

### Uwaga!

- Nigdy nie należy używać ładowarki w łazience lub podczas kąpieli!
- Ładowarkę należy koniecznie trzymać z dala od wody oraz wszelkiej wilgoci!
- Zabawkę erotyczną można uruchomić wyłącznie bez podłączonej do niej ładowarki (»FUN Magnetic Plug«)!

### Dane techniczne

#### G4 VIBES:

Temperatura przechowywania 0 °C – 40 °C | maksymalna temperatura otoczenia podczas użycia 40 °C | napięcie ładowania 7,5 V = 300 mA | maksymalny prąd ładowania 120 mA | pojemność akumulatora 500 mAh | przeciętny czas ładowania ok. 4 h | trwałość ok. 500 cykli ładowania  
Czas czuwania akumulatora wynosi ok. trzech miesięcy, po jego upływie zalecamy jego doładowanie!

### Materiał

Silikon wykorzystany do produkcji G4 (100 % Highest Quality Silicone) jest odporny na zużycie, hipoalergiczny i łatwy w utrzymaniu higieny.

### Pielęgnacja

Zabawkę erotyczną należy, przed pierwszym użyciem i po każdym kolejnym zastosowaniu, dokładnie wyczyścić ciepłą wodą z łagodnym mydłem. »CLEANER«, higieniczny spray firmy FUN FACTORY, wyjątkowo dobrze nadaje się do czyszczenia zabawek erotycznych oraz do łagodnej pielęgnacji okolic intymnych. »CLEANER« działa bakteriobójczo na bakterie i grzyby.

### Wskazówka

Kilka kropli lubrykantu ułatwi przyjemne wprowadzanie stimulatora. Firma FUN FACTORY poleca lubrykant na bazie wody, jak np. »TOYFLUID«.

### Ostrzeżenie

Wibratory G4 nie nadają się do użytku analnego, ponieważ podczas ich niewłaściwego zastosowania mogą zostać wciągnięte przez analne mięśnie zwieracza. Nie dotyczy modeli G4 »CALLA« und »Paul & Paulina«. Silikonowe zabawki erotyczne firmy FUN FACTORY nie są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci. Prosimy również pamiętać, że NIE SĄ to produkty medyczne!

Firma FUN FACTORY nie wyklucza, że, jeżeli dojdzie do zetknięcia się zawierającego silikon wibratora G4 CLICK 'N' CHARGE z lubrykantem, który również zawiera silikon (np. »BODYFLUID«), materiał zabawki erotycznej przyjmie niepożądane zapachy.

### Dla naszego środowiska naturalnego

Wibratory G4 CLICK 'N' CHARGE posiadają napęd akumulatorowy i są trwale połączone z zintegrowanym z zabawką zasilaczem akumulatorowym. Proces ładowania jest możliwy wyłącznie przy pomocy oryginalnego konektora firmy FUN FACTORY »FUN Magnetic Plug«, który znajdzie zastosowanie we wszystkich przyszłych wibratorach firmy FUN FACTORY z możliwością ponownego ładowania i technologią CLICK 'N' CHARGE. W ten sposób firma FUN FACTORY aktywnie przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i klimatu.

Akumulatory wibratorów G4 nie mogą być konserwowane lub wymieniane przez użytkownika. Po całkowitym zużyciu akumulatora należy w całości usunąć wibrator – akumulatora nie można usunąć osobno ponieważ jest on na stałe wbudowany w zabawkę.

Prosimy pamiętać, że nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych jak i również akumulatorów. Zalecamy dbać o przyjazną dla środowiska utylizację urządzeń elektronicznych i opakowań oraz używanie przeznaczonych do tego celu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie typu blister zrobione jest z materiałów PET przyjaznych dla środowiska.